


マイク着脱式オープンイヤホン A208

取扱説明書

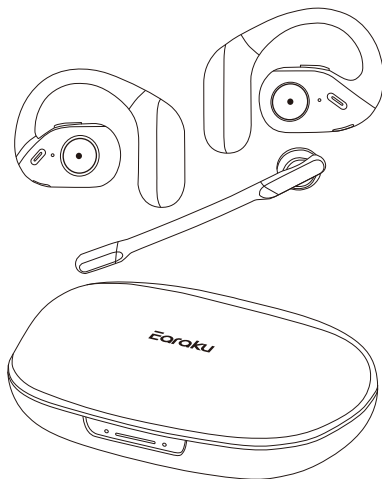

この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前には「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 本取扱説明書はご使いになるように大切に保管してください。

目次

保証書	1
パッケージ内容	2
お手入れ	2
各部位の名称	3
商品仕様	4
イヤホンの使い方	5
指示ランプの表示について	6
イヤホン本体の指示ランプについて	6
充電ケースの指示ランプについて	7
装着方法	8
ペアリング方法の紹介	9
音量同期の設定方法	11
2台同時接続の方法	11
ペアリング記憶機能	12
TWS「ステレオ」接続方法	12
マイクの切替方法	12
防水性能について	12
故障かな?と思ったら	13
Bluetoothに関するご注意	15
使用上の注意事項	16
警告	17
アフターサービス	18

保証書

本保証書は、お買い上げ日から下記の期間内に故障が発生した場合、保証内容に基づき無償修理を行うことを約束するものです。状況により、無償で新品と交換させていただく場合もございます。ご記入いただいた個人情報は、弊社のアフターサービス専用に使いたします。

品番	MicCuff A208
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様情報	ご住所 _____
	氏名 _____ 様
	電話番号 () -
販売店情報	住所・販売店名
	電話番号 () -

パッケージ内容



充電ケース



L/Rイヤホン



ブームマイク



充電コード




取扱説明書

お手入れ


- 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理してください。
- 汚れがひどい場合は、水に浸した布をよく絞ってから拭き、その後乾いた布で仕上げてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所用洗剤などの溶剤や化学薬品は、外装が変質や変色する恐れがあるため使用しないでください。
- **取り扱いについて**
- 落としたり、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- プラグの先端が汚れると、音途切れや雑音が入る場合があります。その際は、プラグやプラグアダプターの先端を柔らかい乾いた布で拭いてください。

各部位の名称


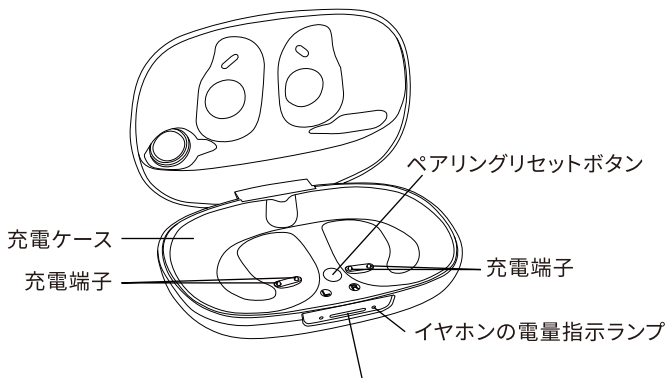


充電ケースの電量指示ランプ

ブームマイク



Type-C充電口

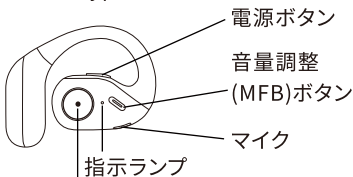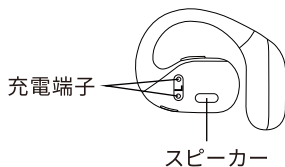


マイク取付端子

商品仕様

商 品 名	MicCuff A208
ブ ラ ン ド	Earaku
Bluetooth	V5.4
通 信 距 離	約10m (障害無き)
技 適 番 号	 219-239460
重 量	イヤホン約10g×2、充電ケース約53g、マイク約3g
充 電 式	Type-C充電式、DC 5V/1A
電 池 容 量	ケース容量500mAh/1.85Wh、イヤホン容量90mAh×2
充 電 時 間	充電ケースでの充電時間は約1.5時間 充電コードでの充電時間は約2時間
ケース寸法	約90mm×65mm×25mm
マイク長さ	約80mm
連 続 再 生	通話時間約9時間 音楽再生約15時間(音量は30%の場合)
使 用 環 境	0℃～45℃、20%RH～90%RH(結露なし)
付 属 品	イヤホン×2、ブームマイク×1、充電ケース×1、 取扱説明書×1、充電コード×1

イヤホンの使い方

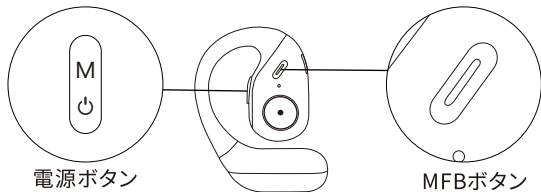

電源入れ	電源ボタンを3秒以上長押しして、電源を入れます。
電源切れ	電源ボタンを3秒以上長押しして、電源を切れます。
音声アシスタント	スマホを接続後、電源ボタンを2回連続で押すことで、音声アシスタントを起動できます。
電話受付	着信時に電源ボタンを短押しして電話を受付します。
電話切る	通話時に電源ボタンを短押しして電話を切れます。
電話拒否	着信時に電源ボタンを1.5秒以上長押しして電話拒否します。
一時停止・再生	音楽再生時に電源ボタンを短押しして音楽再生・一時停止できます。
音量下がり	音楽再生時、L側イヤホン上のMFBボタンを短押しすると音量が下がります。
前の曲	音楽再生時、L側イヤホン上のMFBボタンを2回連続で押すことで曲が戻ります。

音量上がり	音楽再生時、R側イヤホン上のMFBボタンを短押しして音量が上がります。
次の曲	音楽再生時、R側イヤホン上のMFBボタンを2回連続で押すことで曲送りできます。
マイクミュート	通話中にMFBボタンを長押ししてマイクミュートにします。
ペアリングリセット	イヤホンを充電ケースに戻して充電ケース真ん中の『●』ボタンを3回連続で押すとペアリングリセットできます。

※PC端でLineやSkypeなどのインターネット電話では、着信応答・通話終了の操作はできません。

※充電ケースの蓋を開けて電源入れます。充電ケースの蓋を閉めて電源切れます。

指示ランプの表示について

イヤホン本体の指示ランプについて

電源入れ	白指示ランプが1秒点灯して消えます。
電源切れ	オレンジ指示ランプが3回快速的に点滅して消えます。

ペアリング 待ち	オレンジ・白指示ランプが点滅します。
ペアリング 完了	指示ランプが消えます。
充電中	充電ケース左右の2つ白い指示ランプが点灯します。
充電完了	充電ケース左右の2つ白い指示ランプが消えます。
低電力	オレンジ指示ランプが5秒/回で点滅します。

※低電力の場合、「バッテリーが少なくなりました、充電してください。」と提示音が流れます。


充電ケースの指示ランプについて

充電中	指示ランプが点滅します。 (電池残量により、指示ランプの色が異なる)
充電完了	緑の指示ランプが点灯します。
電池残量 70%以上	緑指示ランプで表示します。
電池残量 35%～70%	オレンジ指示ランプで表示します。
電池残量 35%以下	赤い指示ランプで表示します


▲ 注意事項

- ※ 電池は消耗品です、正しい方法であっても充電・放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。充電・再生時間は使用環境によって異なります。
- ※ 高温・高湿の環境にて保管すると、電池性能の劣化が早まります。直射日光を避け風通しの良い涼しい場所で保管してください。
- ※ 長期間使用しない場合は必ず一回フル充電してください。
- ※ 電池を保護するため、半年に一度は充電を行うことをお勧めします。

装着方法

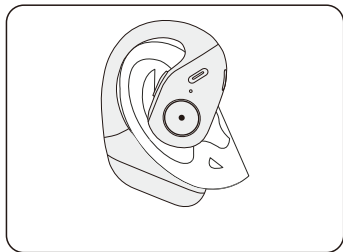


マイク無しの様式

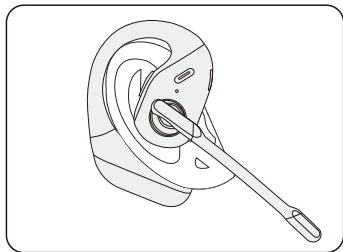

マイク装着の様式

マイク装着方法

脱着マイクの接続端子がイヤホン本体のマイク取付先に向けて装着します。

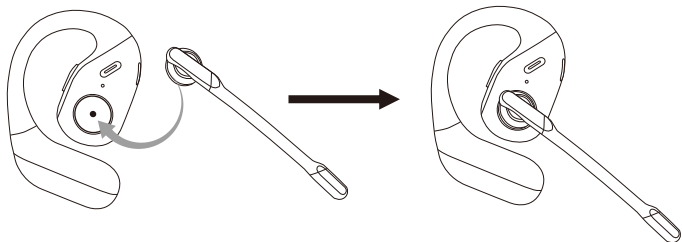

ペアリング方法の紹介

- 本製品がお手持ちのデバイス(スマホやパソコンなど)のBluetooth機能を使ってワイヤレス再生やハンズフリー通話を行う場合、お手持ちデバイス(スマホやパソコンなど)とペアリングを行う必要となります。

※ 本製品は簡単にペアリング/接続することができます。

※ 3分間にペアリングが完了しない場合や何にも操作されていない場合、電源が自動的にオフになります。再びご利用の場合、イヤホンは充電ケースに入れ込みか電源ボタンを5秒以上長押ししてイヤホンを起動する必要があります。

方法 1

充電ケースの蓋を開けて、イヤホンが起動して、自動的にペアリング状態となります。

イヤホン本体上『オレンジ・白』の指示ランプが点滅します。ペアリング完了した場合、指示ランプが消えます。




方法 2

イヤホンの電源ボタンを5秒以上長押しして、電源ONにします。

イヤホン本体の指示ランプが『オレンジ・白』点滅した場合、ペアリング待ちとなります。

ペアリング完了した場合、指示ランプが消えます。

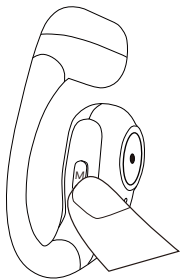

Bluetooth 状態	ペアリング待ち	接続/ペアリング完了
指示ランプ	オレンジ・白が点滅する	消える

音量同期の設定方法

ご注意:

Androidシステムデバイス(スマホ、タブレットなど)と接続する場合:

- 1.Androidシステムデバイスと本製品を接続する際、お使いの環境やOSによっては、ペアリング後にスマートフォンのサウンド設定を変更する必要があります。
- 2.ペアリング済みデバイス「Earaku A208」の右側の設定アイコンをタップします。
- 3.「スマートフォンと音量を同期」をオンに設定します。



2台同時接続の方法

- 1.本製品を用意して、電源入れた後に、ペアリング待ちにします。
- 2.デバイス-A(例:スマホ)を用意して、Bluetooth機能をONに設定して、本製品をペアリング接続します。
- 3.デバイス-B(例:タブレット、PCなど)を用意して、Bluetooth機能をONに設定して、本製品をペアリング接続します。

※デバイスを2台同時に接続された場合、デバイス-Aの音楽を聞きながら、デバイス-Bで音楽再生する場合、本製品は自動的にデバイス-Bの音楽再生します。

ペアリング記憶機能

※本製品は一度ペアリングを行ったデバイスの情報を記憶しています、充電ケースを開けると電源が入り、そのまま待つとBluetoothデバイスと自動的に接続します。接続完了するとイヤホンの指示ランプが消えます。

※ペアリングする前に、Bluetooth対応デバイスのBluetoothが「オン」に設定する必要があります。

TWS「ステレオ」接続方法

左右のイヤホン本体うちの一方だけ装着使用の場合、イヤホン本体からは右チャンネルと左チャンネルの音声がモノラルで聞こえます「モノラルモードをステレオモード」に戻すには、収めた片方を再び装着すると自動的にステレオモードに戻ります。

マイクの切替方法

通話モード時に脱着マイクを装着しなくても内蔵マイクで通話できます。脱着マイクを装着すると自動的に脱着マイクで集音されます。

※ブームマイクとイヤホン本体のマイク構造の違いにより、通話品質が異なる場合があります。

防水性能について

本製品はIPX5の防水性を備えています。防水性能は永久的なものではなく日常的な着用により劣化する可能性があります。

※イヤホンを水に付けしないでください。湿度の高い場所に長時間放置したり、水泳、水上スキーサーフィン等のウォータースポーツをするときに装着しないでください。

※イヤホンや付属品に水がかかった場合は、できるだけ早く乾かし、風通しの良い涼しい場所でさらに乾燥させてください。完全に乾くまでイヤホンの再使用や充電はしないでください。

※充電ケースは防水構造ではないので、水に濡らさないようにしてください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点をご確認ください。

状態	考えられる原因	処置
イヤホン充電できない	•充電ケースのバッテリー残量がない	•充電ケーブルで充電してください。
イヤホン本体電源が入らない	•バッテリー残量がない	•ケースに収めて充電してください。
電源が切れた	•バッテリー残量がなくなった •3分間以上ペアリングが完了せず	•充電してください。 •マルチボタン5秒以上長押しして、イヤホンを起動するか、イヤイヤホンをケースに戻って蓋を開閉してイヤホンを起動します。

状態	考えられる原因	処置
音楽が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> •デバイスにペアリングされていない •デバイスはマナーモードに設定された •音源ソフトが一時停止された 	<ul style="list-style-type: none"> •ペアリング状態ご確認ください。 •マナーモードを解除してください。 •一時停止を解除してください。
ペアリングができない	<ul style="list-style-type: none"> •別の(機器)デバイスに接続されている •Bluetooth機器が離れすぎている •サーチモードになっていない 	<ul style="list-style-type: none"> •ペアリング不明の場合、リセットして、改めてペアリングします。 •別の(機器)デバイスから解除し、再びペアリングしてください。 •Bluetooth機器から約10m以内の障害物のない位置で使用してください。 •電源を入れて「オレンジ・白」インジケーターが点滅した場合、ペアリングモードになります。
音量が小さい	<ul style="list-style-type: none"> •音量が小さく設定されている •音量が最大にしても、音は小さいと感じます 	<ul style="list-style-type: none"> •音量+ボタンで音量を調節してください。 •Androidデバイスでは、ペアリング一覧の「A208」より「設定」をタップして、「スマートフォンと音量を同期」をONに切替えたなら音量が同期になります。正常音量に戻ります。
音が歪む	<ul style="list-style-type: none"> •音量上がり過ぎられ 	<ul style="list-style-type: none"> •音量を下げてください。

状態	考えられる原因	処置
音が途切れる	<ul style="list-style-type: none"> •接続しているBluetooth機器でアプリ等が多数動作している 	<ul style="list-style-type: none"> •動作しているアプリ等を少なくしてください。
通話終了時にボタンを押しても終了できない	<ul style="list-style-type: none"> •一部アプリとの互換性の問題で、ボタンが対応しない可能性があります 	<ul style="list-style-type: none"> •接続済の設備側での操作が必要となります。
音声漏れ	<ul style="list-style-type: none"> •オープンイヤータイプです 	<ul style="list-style-type: none"> •通常では、音量50%以下に設定してご使用ください。

Bluetoothに関するご注意

本製品は、2.4GHZの周波数帯の電波を利用しています。この周波数の電波は、一般家庭でも色々な機器（ラジオ、電子レンジやコードレス電話など）で使用されています。

※以下の場合、Bluetooth接続に障害を起こす場合があります、このような場合、再生や通話途切れることもあります。使用環境を変えてご使用ください。

※Bluetoothは約10mまでの距離で接続できますが、障害物(人体、金属壁など)や電波状態によって接続有効範囲は変動されます。

※多数の2.4GHZ無線LAN機器があるところ、電子レンジ・携帯電話・通話機能のある携帯ゲーム機器等を使用中の周辺、またはそのほか静電気、電波障害が発生している場所など。

※テレビにノイズが出た場合、本製品（及び本製品対応製品）がテレビ、ビデオ、チューナー等のアンテナ入力端子に影響を及ぼしている恐れがあります。「本製品（及び本製品対応製品）」をアンテナ入力端子から遠ざけて設置してください。

※ラジオから離してご使用ください。（ノイズが出る場合があります。）

使用上の注意事項

◆ 本製品の廃棄について

本製品はリチウム電池を内蔵しています、リサイクルや廃棄については各地域の規定に従ってください。

◆ 火の中に入れてたり、加熱したりしないでください。また、直射日光のあたる場所、高温多湿の場所、車中などに放置しないでください。

◆ 使用中、保管時などに発熱したり、異臭を発したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は使うのを止めてください。

◆ 所定の時間を超えても充電が終わらない場合は、充電を止めてください。

◆ 本書で指定している以外の方法で充電しないでください。

- ◆ 電子レンジや高圧容器に入れないでください。
- ◆ 水、海水、ジュース等で濡らさないでください。
- ◆ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

▲ 警告

- ◆ 煙が出る場合、異常なおいや音が出る場合、すぐに電源を切る。
煙が出なくなるのを確認して販売元または弊社サービスセンターにご連絡ください。
- ◆ USB端子やプラグに水分や汚れが残ったまま使用しない。
火災・感電の原因になります。
- ◆ 分解や改造をしない。
感電の原因になります。
- ◆ 調理台など油煙やお風呂場など湿気があたる場所で長時間使用しない。
火災・感電の原因になります。
- ◆ 交通安全のために自転車やバイク、自動車の運転中に本製品を使用しない。
周囲の音が聞こえにくくなるため、交通事故の原因となります。
- ◆ 歩行中、交差点や踏切、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない。
交通事故の原因となります。

- ◆ アルコール・シンナー等の引火性溶剤の近くで使用しない。

引火性溶剤が本製品内部の電源部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。

アフターサービス

上記質問に当たらない場合、QRコードをスキャンして、お問い合わせ内容をご記入ください。

初期不良が発生した場合は、迅速に交換など対応いたします。

Email: support@earaku.com

営業時間: 平日10:00~18:00(土日祝日、年末年始を除く)

