


# ネックスピーカー

J011

## 取扱説明書

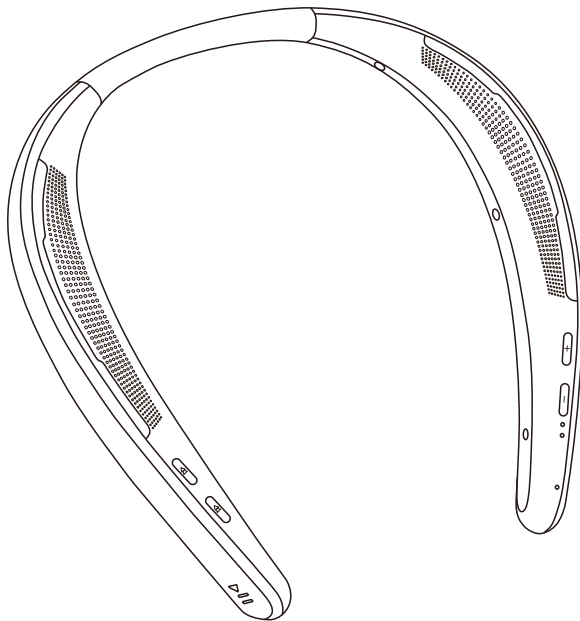

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見る事ができるよう大切に保管してください。

# 目次

---

商品仕様	1
安全上の注意	2
使用上の注意	4
各部の名称	5
ボタン操作について	5
充電	6
Buletooth ペアリング	6
テレビと接続する方法	8
Bluetooth対応テレビと接続する方法	8
Bluetooth非対応テレビと接続する方法	8
故障かな?と思ったら	10
保証書	11
アフターサービス	12

- ・Bluetooth機能が搭載していない端末に接続する場合、別途Bluetooth送信機をご用意いただく必要がございます。
- ・Bluetooth送信機の性能が良くない場合、音声が遅延する可能性もございます、その際はBluetooth送信機メーカーにお問合せください。
- ・iosシステム以外のデバイスにペアリングした後、音量調整できない場合、音量同期に設定してください。(P7ページ)

## 商品仕様

商品名	ネックスピーカー
型番	J011
技適認証番号	204-B00642
Bluetooth	V5.3
通信距離	約10m(障害なき)
対応プロファイル	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
音声コーデック	SBC/AAC
重量	約88g
寸法	幅18.4*奥行18.2*高さ3.1cm
電源	DC4.75~5.3V
電池容量	700mAh
充電式	Type-C充電式
充電時間	約2時間(充電機器により異なる)
連続再生	約13時間(音量30%以下の場合)
通話時間	約17時間
待機時間	約750時間(やや1ヶ月間)
使用環境	-10℃~50℃
付属品	本体*1つ、取扱説明書*1つ、Type-C充電ケーブル*1つ

# 安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

## 図記号の意味



注意を促す記号



禁止を示す記号



必ず行うことを示す



## 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。

### バッテリーについての注意



分解禁止

- バッテリーは、分解・改造・はんだ付けしない発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。



- 火の中に投げ入れたり、加熱したりしない
- 高温になる場所・直射日光の当たる場所で、充電したり、放置したりしない
- バッテリーは、修理技術者以外の方は交換しない
- 指定以外の方法で充電しない
- 本機のバッテリーを他の機器に使用しない
- バッテリーを、高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない
- バッテリーを水につけない
- 一般ごみと一緒にすてない発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。



## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

### バッテリーについての注意



- 電解液が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗う目に傷害が発生するおそれがあります。洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。
- 電解液がもれたり、異臭がするとき、直ちに火気から遠ざける引火するおそれがあります。
- 電解液がもれたり、異臭がするとき、使用しない発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。
- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、電源を切る



#### [異常の例]

- 異常な音やにおいがする
- プラグを抜く ●本体が熱い、破損している

→使用を中止し、お買い上げの販売店またはお問い合わせください。



- 車の運転中に使用しない音声及安全運転の妨げになります。また、落下したりすると、ブレーキやアクセルの操作の妨げになります。
- 飛行機の中で使用しない電波障害により、飛行機の安全に重大な影響を及ぼしたりします。
- 病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは、使用しない医療機器の誤動作の原因になることがあります。
- 直射日光の当たる場所で使用しない
- 浴室やシャワーなど、水にぬれる場所で使用しない火災・感電の原因になります。



- 医療用ペースメーカーを使用している方は、本製品の使用に当たって医師とよく相談するスピーカーの磁気回路がペースメーカーに影響を与える可能性があります。



## 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 分解・修理・改造しない

火災・感電・けがの原因になります。修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。



- 大音量で長時間続けて聴かない聴力障害の原因になることがあります。



- 音量は徐々に上げる

最初から音量を大きく設定すると、突然大きな音が出て、耳を傷めることがあります。

### バッテリーについての注意



- 電解液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐに洗い流す皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。

## 使用上の注意

- 落としたり、投げたり、衝撃を与えないでください。
- 重いものを上に置かないでください。破損の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当たる場所、調理器具の熱気や煙の当たる場所、硫化ガスが充満した場所(温泉地など)では使用しないでください。故障の原因になります。
- 音のエチケット
  - 適度な音量にして、周囲に十分配慮しましょう。
  - 特に夜間は小さめの音量でも周囲にはよく通ります。窓を閉めるなどの配慮をしましょう。
- 廃棄について

相包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。


本製品は、小型家電リサイクルの対象商品です。本製品が不要になったときは、お住まいの自治体の取り決めにしたがって、小型家電回収ボックスや資源回収などで処理してください。

一般家庭ごみとして捨てないでください。

## ●操作したときの応答

ボタン操作したときなど、ランプの点灯・点滅でお知らせする以外に、ウェアラブルスピーカーからの音声でも応答します。

## 各部の名称

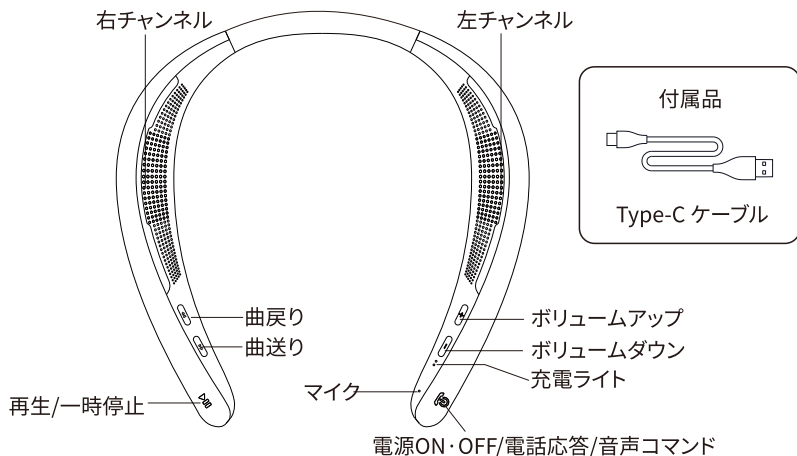


## ボタン操作について

電源ボタン	長押しして、電源ON/OFFにする。
「+」ボタン	クリックすると音量を上げる。
「-」ボタン	クリックすると音量を下げる。
次の曲	「▶▶」ボタンをクリックすると曲送りにする。
前の曲	「◀◀」ボタンをクリックすると曲戻りにする。
一時停止/再生	音楽再生時、「▶  」ボタンをクリックすると一時停止/再生できます。

※PC端でLineやSkypeなどのインターネット電話では、着信応答・通話終了の操作はできません。

# 充電

## ■ ウェアラブルスピーカーを充電する

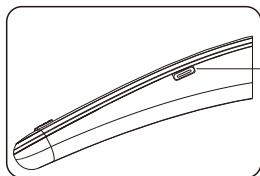

### 電池充電

USB TYPE-Cの充電ケーブルをスロットに接続し、DC出力電圧が4.7~5.2VのACアダプターに接続してください。

※約2時間でフル充電できますが、充電機器により異なります。

充電状態	電源/充電ランプ
電源ONの状態で、充電の場合	赤・青ランプを点滅する
電源OFFの状態で充電中	赤ランプ点灯。
電源OFFの状態で充電完了	青ランプ点灯。

※本製品は充電用のACアダプターがついていないため、市販のUSBタイプのACアダプターを別途購入する必要があります。必ずPSEマークのついているACアダプターをご利用ください、PSEマークの取得していない製品または品質の悪いACアダプターをご利用の場合、発火したりする可能性がございますので、十分にお気を付けてください。

※充電しない場合、必ず充電用のケーブルをACアダプターから外してください。通電したまま放置すると、万が一、ACアダプターの過電流保護機能(OCP)が故障した場合、事故の原因となります。

※充電中のご利用は禁止です。

※長期間使用しない場合、充電電池の劣化を防ぐため、半年に一度は充電してください。

※長期間使用しなかった場合、充電時間が長くなる場合があります。

※使用時間が極端に短くなったときは、充電電池の寿命です。

※充電環境によっては、満充電できないことがあります。

## Buletooth ペアリング

Buletooth接続本製品をお手持ちの携帯電話やスマートフォン、テレビなどで使用するために、お手持ちの機器とペアリングを行う必要があります。

1.電源ボタンを約3秒間長押し、スピーカーに電源をいれます。音声ガイド『電源が入りました。』が流れます。青い指示ランプが快速的に点滅します。

2.ご利用デバイスのBluetooth機能を有効 (Bluetooth オン) に設定してください。



3.ご利用デバイスのBluetoothの検索画面でペアリング可能なデバイスから「J011」を選択してペアリングしてください。

※「J011」を検索できない場合、ご使用のデバイスのBluetoothを切ってから、再度お試しください。または、ウェアラブルスピーカー「J011」をペアリングデバイスの近くに置いてください。

4.ペアリング (接続) 成功した場合、音声ガイド『Bluetooth接続しました。』が流れます。

接続状態	指示ランプの状態
ペアリング (接続) 待ち	青い指示ランプ快速的点滅
ペアリング (接続) 完了	青い指示ランプ約5秒/回、点滅

IOS以外のデバイスにペアリングした後、音量調整できない場合、下記のような設定してください。

ペアリング一覧の「J011」より「設定」をタップして、「スマートフォンと音量を同期」を (ON) に切替えたら音量が同期になります。

### ご注意：

同じブランドの製品 (スマホやテレビなど) としても、古い機種の場合音量同期機能がない恐れ入ります。その場合、音量調整できずまたは音量小さいとなる原因でございます。予めご了承ください。



# テレビと接続する方法

## 一. Bluetooth対応テレビと接続する方法:

1. ネックスピーカーの電源を入れます。
2. ご利用のテレビのBluetoothをオンに設定します。
3. ご利用のテレビのBluetooth一覧から「J011」を選択してペアリングします。

## 二. Bluetooth非対応テレビと接続する方法:


1. Bluetoothトランスミッターを別途ご購入してください。
2. ご使用のトランスミッターはAUXケーブルまたは光ファイバケーブルでテレビに接続します。(光ファイバケーブルで接続する場合、テレビ側の音量を調整してもスピーカー側の音量が変わりませんので、どうぞご了承ください。)
3. ご使用のトランスミッターの電源を入れ、ペアリングモードに設定してください。
4. ネックスピーカーの電源を入れると、自動的にトランスミッター(Bluetooth発信機)とペアリングできます。

## ⚠ テレビに接続する際のご注意

Bluetooth非対応テレビに接続する場合はBluetoothトランスミッターが必要で、どうぞ一緒にご使用ください。



Bluetoothトランスミッター  
『ブランド制限なし』  
\*別途購入する必要があります。

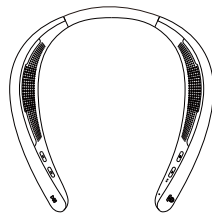

ネックスピーカー

※ テレビに接続した後、音量が小さいと感じる場合：

★スピーカー本体の音声調整ボタンをゆっくりクリックして、音量が調整できます。  
どうぞご了承ください。

- 1.トランスミッター(Bluetooth発信機)とテレビが完全にペアリングされていることを確認してください。
- 2.テレビ本体の音量設定をくまなく確認してみてください。テレビの音量が低設定になっていると、ヘッドホンジャックまたは光デジタルジャック経由でトランスミッター(Bluetooth発信機)に送信される音量も低くなり、結果的に出力される音量が小さくなる可能性があります。
- 3.テレビに「ヘッドホン用の音量設定」がある場合、その設定も高音量に調整してみてください。ヘッドホン用の音量設定は、通常のスピーカー出力とは別に調整されることが多いため、こちらの設定が低いと音量が小さくなる場合があります。

※ テレビに「ヘッドホン用の音量設定」の方法について

- 1.リモコンの「ホーム」または「クイック」などのボタンを押しテレビの設定画面を開いてください。
- 2.テレビのメニューから、「設定」>「音声設定/調整」など音声設定メニューを選択してください。
- 3.「ヘッドホン/イヤホン音量」などヘッドホンの設定メニューを選択して、音量を大きくしてください。

※ テレビ機種種の取扱説明書に合わせて、ご設定ください。

本デバイスは、音声提示によって簡単にペアリング/接続することができます。電力不足しているとき音声提示で、ペアリングと接続を行う前に充電することをお勧めします。

各種理由で8分以内にペアリングが完了せず、何も操作されていない場合、電源は自動的にオフになります。ペアリングする場合は、ペアリングデバイスを1m以内に置いてください。

# 故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状態	考えられる原因	処置
電源が入らない	● バッテリー残量がない	● USB端子にUSBケーブルで充電アダプターを接続して、充電してください。
電源が切れた	● バッテリー残量がなくなった	
	● ペ어링できずに3分経過した	● ペ어링する機器の電源を入れる、または電波の届く距離に移動して、再度接続してください。
音量が小さい	● 音量が小さく設定されている	● 音量+ボタンで音量を調節してください。
	● 音量を最大にしても、音は小さいと感じます。	● 接続設備の音量を大きくしてください。接続設備の仕様によって、最大音量が違う可能性があります。例:テレビに接続した場合は音量は大きいですが、スマホに接続する場合は音量が小さい。
接続しようとする機器のBluetooth設定画面「J011」で見つからない	● ウェアラブルスピーカーがサーチモードになっていない	● 電源を入れてずっと長押ししてペ어링モードに入る。
	● Bluetooth機器が離れすぎている	● Bluetooth機器から約10m以内の障害物のない位置で使用してください。
	● 別の機器に接続されている	● 別の機器との接続を解除し、再度ペ어링してください。
音が途切れる	● しいBluetooth機器でアプリなどが多数動作している	● 動作しているアプリなどを少なくしてください。
通話終了時にボタンを押しても終了しない	● 一部アプリとの互換性の問題で、ボタンが対応しない可能性があります。	● 接続済みの設備側での操作が必要です。

# 保証書

本保証書は、お買い上げ日から下記の期間内に故障が発生した場合、保証内容に基づき無償修理を行うことを約束するものです。状況により、無償で新品と交換させていただく場合もございます。ご記入いただいた個人情報は、弊社のアフターサービス専用で使用いたします。

品番	ネックスピーカー
保証期間	お買い上げ日から <b>本体 1年間</b>
お買い上げ日	年 月 日
お客様情報	ご住所 _____
	氏名 _____ 様
	電話番号 ( ) -
販売店情報	住所・販売店名
	電話番号 ( ) -

## アフターサービス

上記質問に当たらない場合、QRコードをスキャンして、  
お問い合わせ内容をご記入ください。  
初期不良が発生した場合は、迅速に交換など対応いたします。

---

Email: [support@earaku.com](mailto:support@earaku.com)

営業時間: 平日10:00~18:00(土日祝日、年末年始を除く)

