


J082

らくらく手元スピーカー

取扱説明書・保証書

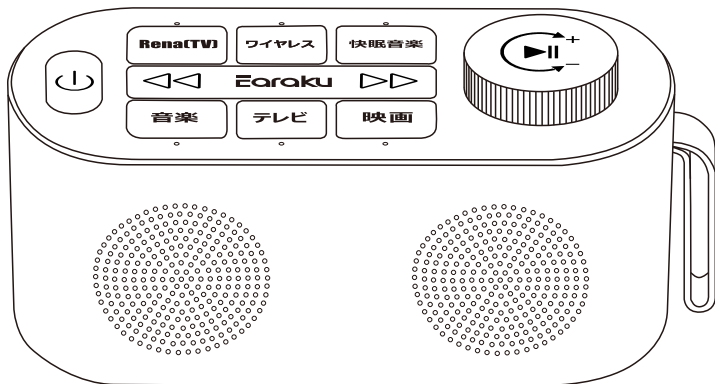

当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、事故や火災及び故障を防ぐために重要な注意事項と取り扱い方を表記しております。

25ページ～19ページをご覧ください。

目次

保証書	1
1.お手元スピーカーパッケージ内容	2
2.Rena 送信機 Proパッケージ内容	2
3.お手元スピーカー本体外観	3
4.Rena送信機仕様	4
5.操作ボタン紹介	5
6.使用方法1『ワイヤレス』モード	6
7.使用方法2 Rena[TV]モード	8
8.誤操作の例	14
9.電源設定	16
Rena送信機	17
お手元スピーカー本体仕様	18
よくある質問	19
その他質問	23
安全上のご注意	25
アフターサービスについて	29
保証規定	29
製品の保証期間	30
お問い合わせフォーム	31


保証書

持込修理


本保証書は、お買い上げ日から下記の期間内に故障が発生した場合、保証内容に基づき無償修理を行うことを約束するものです。状況により、無償で新品と交換させていただく場合もございます。ご記入いただいた個人情報は、弊社のアフターサービス専用で使用いたします。

品番	Earaku J082		
保証期間	お買い上げ日から	本体 1年間	
お買い上げ日	年	月	日
お客様情報	ご住所 _____		
	氏名 _____ 様		
	電話番号 () -		
販売店情報	住所・販売店名		
	電話番号 () -		

1.お手元スピーカーパッケージ内容

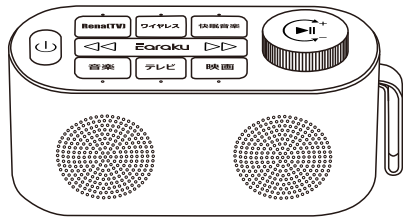

お手元スピーカー



Type-C充電ケーブル



取扱説明書

2.Rena 送信機 Proパッケージ内容




Rena 送信機 Pro



光デジタルケーブル






ヘッドホン音声ケーブル(AUX)




Type-C給電ケーブル

3.お手元スピーカー本体外観

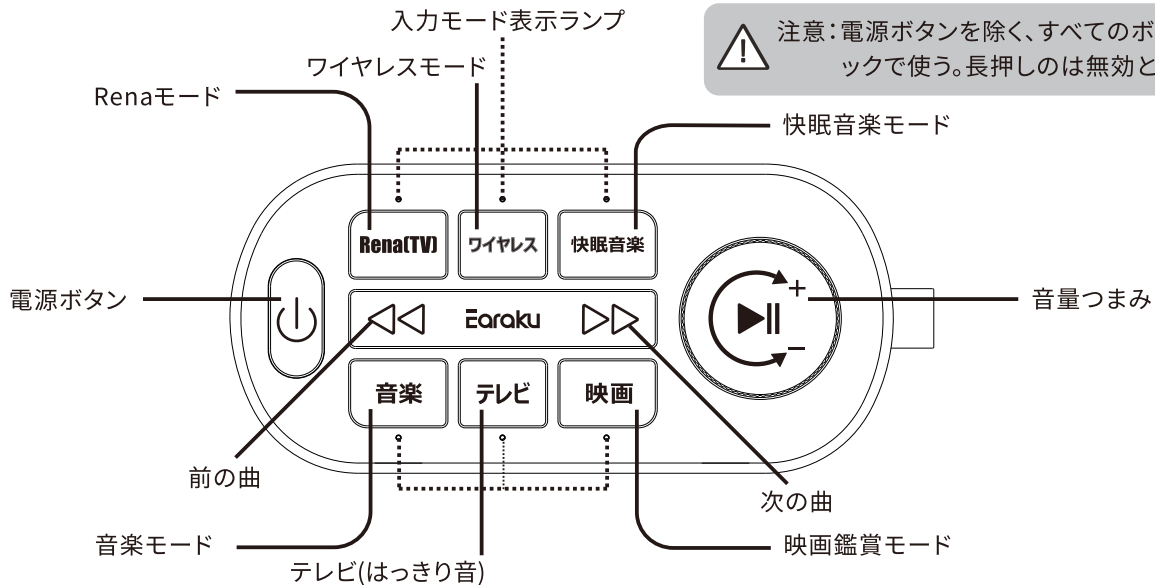

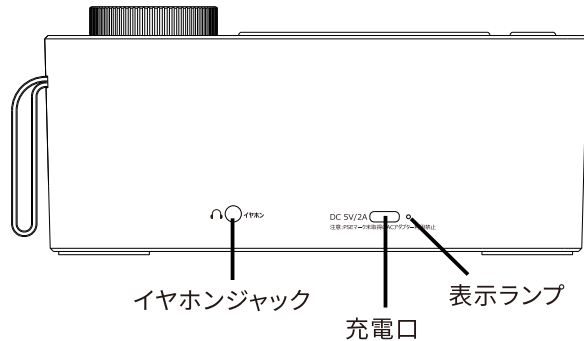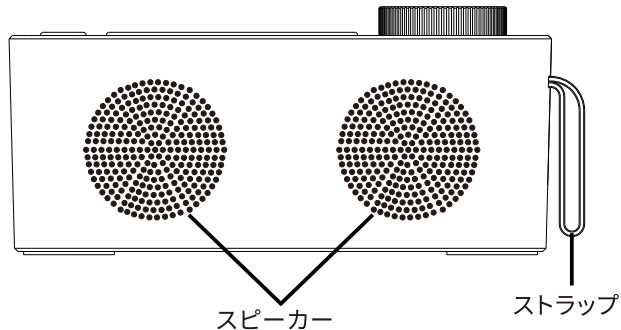



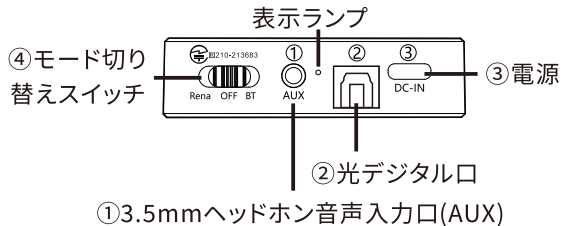








4.Rena送信機仕様



※Rena送信機でテレビ等の音声をお手元スピーカーに送信する場合はスイッチをRena側に設定してください。

※Rena送信機でテレビ等の音声をほかBluetooth(BT)機器に送信する場合はスイッチをBT側に設定してください、他社製Bluetooth (BT) 機器との接続方法は他社製Bluetooth (BT) 機器のメーカーにお問合せください。

5.操作ボタン紹介

	Rena送信機を利用して、テレビ等の音声をお手元スピーカーにつなげる場合の利用モード		音楽モード ※低音・高音の周波数帯域がバランスよくとれている
	テレビ等についているBluetooth機能を利用して、音声をお手元スピーカーにつなげる場合の利用モード		テレビモード(はっきり音) ※人声がクリアで鮮明
	お手元スピーカーに内蔵されている音楽を再生するモード ※19曲の快眠音楽がある。		映画鑑賞モード ※映画館のような迫力のある音響体験
	電源ボタン ※長押しでON・OFF ※電源が作動している状態で電源ボタンを3回連続押しと、音声通知機能が無効化される「詳細はページ19 QA」		①クリック操作:再生・一時停止(ミュート) ※ご利用の端末によっては再生・一時停止(ミュート)機能がご利用できない可能性があります。 ②音量調整:音量調整つまみを回して音量調整可能 
	前の曲 ※すべての機器に対応できる保障はございません。		
	次の曲 ※すべての機器に対応できる保障はございません。		

6.使用方法1『ワイヤレス』モード

6-1『ワイヤレスモードでスマホペアリンク』



Step1

お手元スピーカーの『電源』ボタンを長押しして、電源オンにしてください。



Step2

お手元スピーカーの『ワイヤレス』ボタンを押して、表示ランプが点滅の状態になると、ペアリング待ちの状態になります。



Step3

スマホのBluetoothをオンにして、お手元スピーカー『Earaku-J082』を検索してペアリンクしてください。



例の1(スマホ)

6-2 ワイヤレスモードでテレビに接続



Step1

お手元スピーカーの『電源』ボタンを長押しして、電源オンにします。



Step2

お手元スピーカーの『ワイヤレス』ボタンをクリックして、表示ランプが点滅の状態になると、ペアリング待ちの状態になります。



Step3

テレビ側のBluetooth機能を起動し、お手元スピーカー『Earaku-J082』を検索してペアリングを行ってください。

設定



Bluetooth





Earaku-J082

全てのテレビがBluetooth機能があるわけではありません。Bluetooth機能が無いテレビは無線接続はできません。その場合は有線にてお楽しみください。

7.使用方法2 Rena[TV]モード

7-1『テレビ音声出力タイプのご確認』

- ①光デジタル出力【】がある場合、7-2までお進みください。
- ②ヘッドフォン出力【】がある場合、7-3までお進みください。



※テレビに光デジタル出力とヘッドフォン出力機能両方がある場合、同時に利用することはできませんので、どちらかをお選びください。同時にケーブルを挿すと、音声がでなくなるので、必ずお気を付けてください。


7-2 光デジタル音声出力端子あるの場合、次の手順 (Step1) に進む。

Step1 テレビ本体に光デジタル音声出力端子のご確認

光デジタル音声出力端子が、テレビの背面や側面などにあるかをご確認ください、テレビの取り説明書もご覧ください。テレビの電源が入っている場合、光デジタル音声出力端子は赤く光ります。

Step2 Rena送信機とテレビをつなぐ。

付属の光デジタル音声出力ケーブルの一端⑤はテレビの光デジタル音声出力口に接続してください。一端②をRena送信機の②の光デジタル接続口に挿入してください。

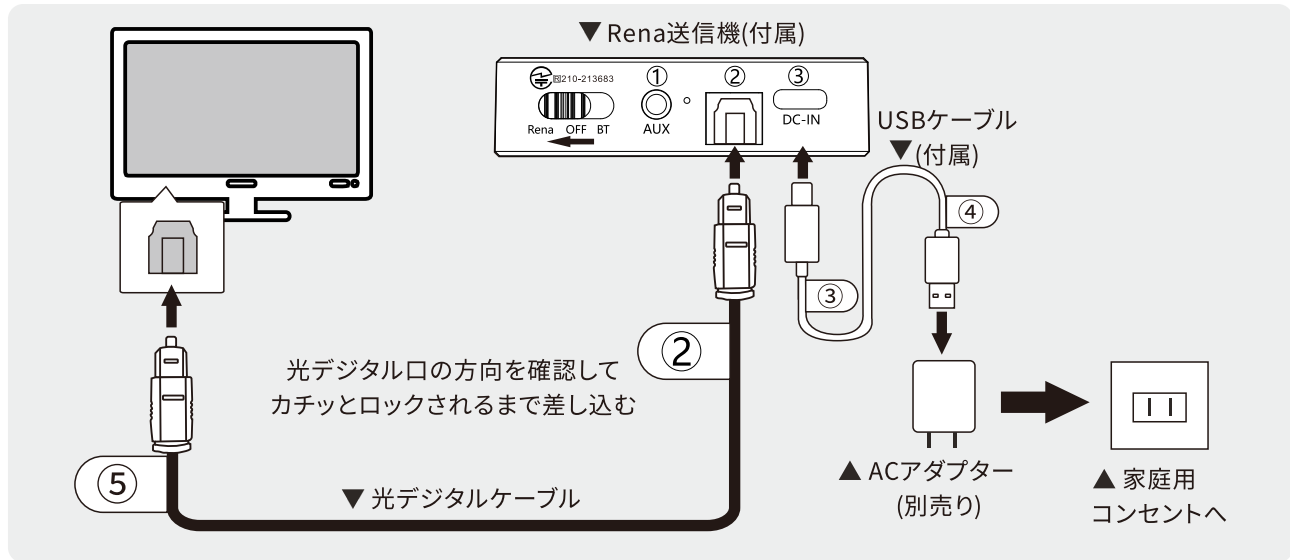

Step3 Rena送信機に給電する。


付属のUSB給電ケーブルの一端③をRena送信機の③DC-IN口に接続して、一端④は別売りACアダプタあるいはテレビのUSBポートに挿して給電してください。

※Rena送信機をテレビのUSBポートに接続すると雑音が発生する可能性がございますので、ACアダプターを使用することをお勧めします。



※事故原因になるため、PSEマークの取得していない別売りACアダプターのは使用しないでください。火災等の事故の恐れがあります。


Rena送信機のスライドスイッチをRena側にスライドしてください。



光デジタルケーブルご利用上の注意事項：

光デジタルケーブル端子先の透明保護カバーを取り外してご利用ください。光デジタル口の方向を確認してカチッとロックされるまで差し込んでください。

『光デジタル音声出力モード』をご利用の方、テレビのデジタル音声出力をPCMに設定するかご確認ください。

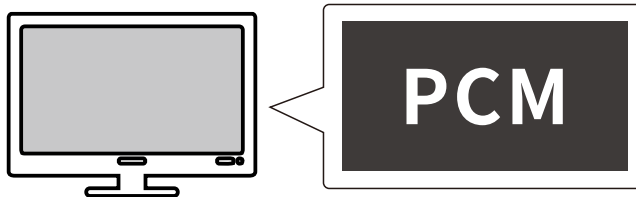

PCMの設定方法について詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください、テレビのデジタル音声出力がPCM以外に設定されていると、映画やスポーツ中継番組などで、正しく音が出力されないことがあります。


主な設定方法は以下をご覧ください(機種、メーカーにより異なる場合があります)

テレビのメーカー	設定方法
ソニー	テレビのリモコンで設定を開き、『設定』⇒『画面と音声』⇒『音声出力』⇒『デジタル(光)音声出力』を『PCM』に設定します。
シャープ、パナソニック、 東芝、日立、三菱	テレビのリモコンで設定(メニュー)を開き、『デジタル(光)音声出力』を『PCM』に設定します。

7-3 ヘッドホン音声出力端子がある場合、次の手順(Step1)に進む

Step1 テレビ本体にヘッドホン音声出力端子があるかご確認する。

ヘッドホン音声出力端子が、テレビの背面や側面などにあるかをご確認ください、テレビの取り説明書もご覧ください。

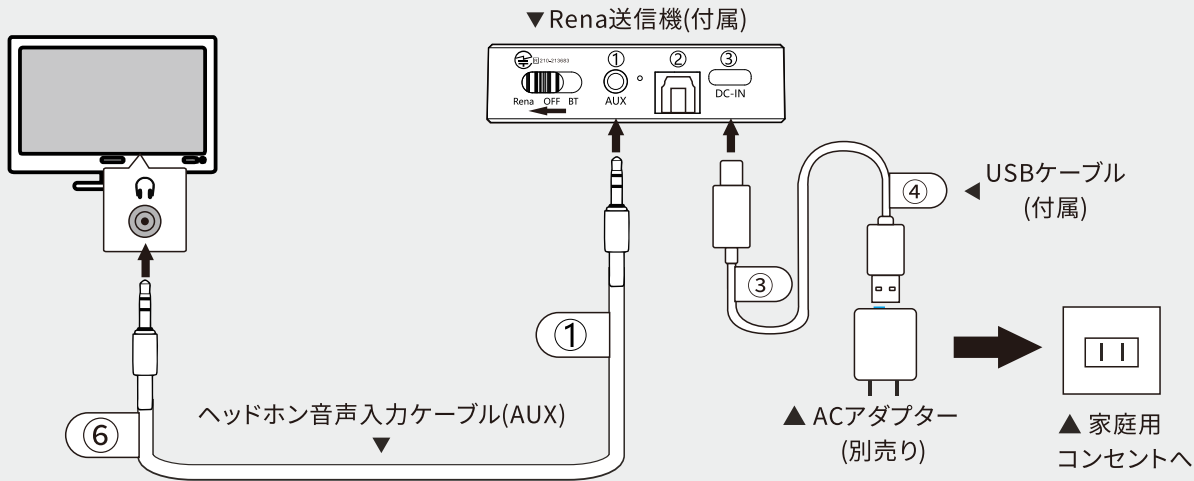

Step1 Rena送信機を設置する


付属のUSB給電ケーブルの一端③をRena送信機の③DC-IN口に接続して、一端④は別売りACアダプタあるいはテレビのUSBポートに挿して給電してください。

※Rena送信機をテレビのUSBポートに接続すると雑音が発生する可能性がありますので、ACアダプターを使用することをお勧めします。



※事故原因になるため、PSEマークの取得していない別売りACアダプターのは使用しないでください。火災等の事故の恐れがあります。

Rena送信機のスライドスイッチをRena側にスライドしてください。



Step2 Rena送信機とテレビをつなぐ。


付属の3.5mmヘッドホン音声ケーブル(AUX)の一端⑥はテレビのヘッドホン口に挿入し、一端①はRena送信機の①のヘッドホン口(AUX)に差し込んでください。

表示ランプ点滅：ペアリンク待ち、接続待ちの状態です。


表示ランプ点灯：ペアリンク成功または作動中の状態です。

8.誤操作の例

ヘッドホン出力ケーブル(AUX)でテレビと
お手元スピーカー本体をつなぐ

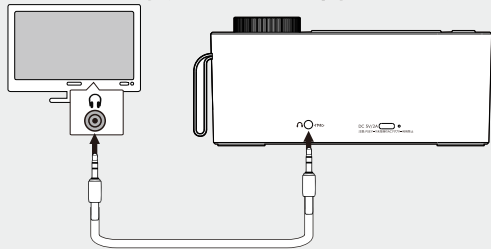


ヘッドホン出力ケーブル(AUX)でRena送信機
とお手元スピーカーをつなぐ

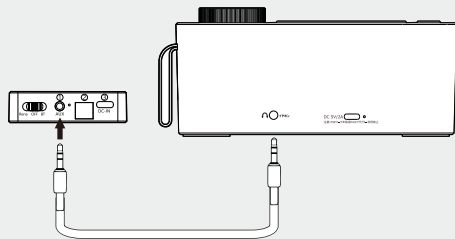

ペアリング時の追加説明

- 1、当社ナチュラル製品にペアリングする場合、スライドスイッチはRena側に設置してください。



当社製品の例


型番	製品名	販売状態
J082	優音・お手元スピーカー	販売中
J011	ネックスピーカー	販売中

2、当社ナチュラル製品以外の商品でワイヤレスをペアリングする場合はスライドスイッチがBT側に設置してください。

ペアリングしているデバイスから次のデバイスにペアリングを切替る方法：

裏側のボタンを1回クリックして、次のデバイスにペアリング可能となります。

例：デバイス3台ともペアリング待ち(Bluetooth ON)の状態

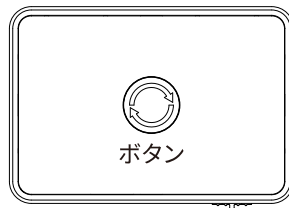

デバイス(A)をペアリングしたまま、送信機の裏側のボタンをクリックして、デバイス(B)あるいはデバイス(C)にペアリングを切替られます。

⚠ 注意：上記動作を繰り返して、複数のデバイスをペアリング切替られます。

ペアリングのリセット方法

デバイス(A)にペアリング戻る場合、送信機の裏側のボタンを5秒くらい長押しして、送信機内のペアリング記録をリセットされます。

⚠ 注意：再びペアリングを実施する際に、しばらく、ペアリングしたくないデバイスのワイヤレスを無効(Bluetooth OFF)に設定頂ければ幸いです。

9.電源設定

9-1 電源自動オフ機能説明

モード1 —— ワイヤレスモード

お手元スピーカーは15分以上ペアリンクされない場合、電源自動オフになります。

ご注意:ワイヤレス(Bluetooth)で接続された場合、何もしなくても、電源自動オフができません。Rena[TV]モードご利用の場合、自動オフ機能が無効です。

モード2 —— 快眠音楽モード

快眠音楽モードで連続45分間以上再生し、且つ再生途中にボタン操作がない場合、電源が自動的にOFFになります。

9-2 低電力提示

バッテリー残量が15%以下になると、『バッテリーが少なくなりました、充電してください』との音声ガイドが流れます。

3 充電について

この商品には充電ACアダプターは付属しておりません、市販のPSEマーク取得の5V/2Aまたは5V/1A規格のACアダプターを別途ご購入頂く必要がございます。

- ⚠ ※2A若しくはそれ以下の電流のACアダプターを推奨します。2A以上のACアダプターを利用すると、故障の原因になる可能性がございます。
- ⚠ ※事故原因になるため、PSEマークの取得していないACアダプターのご利用は禁止です。
- ⚠ ※充電中に表示ランプが点灯し、充電完了したら消えます。

Rena送信機

技適認証番号	㊦ 210-213683
通信距離	約10m(障害なき)
周波数特性	60Hz~20kHz
入力	DC 5V/1A
本体サイズ	6.5*4.5*1.7cm
本体重量	26g
パッケージ内容	Rena送信機*1、光デジタルケーブル*1、Type-C充電ケーブル*1、3.5mmヘッドホン音声ケーブル(AUX)*1

●仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

お手元スピーカー本体仕様

製品名	Earaku らくらくお手元スピーカー
型番	J082
技適認証番号	㊦ [㊦] 210-211787
Bluetooth規格	V5.3
Bluetooth通信距離	約10m(障害なき)
周波数特性	60Hz~20kHz
出力	10W
入力	DC 5V/2A
本体サイズ	16.4cm*7.8cm*7.5cm
本体重量	約560g
バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量	3600mAh
充電時間	約3時間 ※DC 5V/2Aのアダプター推奨。(別売り)
再生時間	約15時間(音量60%の場合) ※ご使用状況により、異なります。
使用環境	温度-10°C~45°C ※多湿環境での使用は避けてください。
パッケージ内容	お手元スピーカー*1、スピーカー日本語取扱説明書*1、Type-C充電ケーブル*1

- 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

よくある質問

Q 提示音が大きすぎる

■ 提示音機能の停止方法

電源が作動している状態で電源ボタンを3回連続押します。直ちに電源ボタンを長押し(3秒以上)し、電源を切断します。

※ 電源切断時に提示音が再生されない場合、音声通知機能が正常に無効化されたことを示します。

■ 提示音機能の再開方法

電源が作動している状態で電源ボタンを3回連続押します。直ちに電源ボタンを長押し(3秒以上)し、電源を切断します。

※ 電源切断時に提示音が再生される場合、音声通知機能が正常に再開されたことを示します。

Q 音が出ない

症状を確認の上、下記対処方法ご確認ください。

症状1. Rena送信機を利用しましたが、手元スピーカーの上にはRenaTVボタンをクリックしない。

対処方法 : 有線で繋ぐ場合は、ぜひ手元スピーカーの上にある「RenaTVボタン」をクリックしてください。

症状2. テレビの音量が最小になっている。

テレビの「テレビのメニューの音声調整のヘッドホン/イヤホン音量」を大きくしてください。

詳細手順:

1. リモコンの「ホーム」または「クイック」などのボタンを押しテレビの設定画面を開く。
2. テレビのメニューから、「設定」>「音声設定/調整」など音声設定メニューを選択。
3. 「ヘッドホン/イヤホン音量」などヘッドホンの設定メニューを選択して、音量を大きくしてください。

症状3.お手元スピーカーの音量が最小になっている。

対処方法 :お手元スピーカーの音量を上げてください。

症状4.AVアンプやホームシアターシステムと光デジタルケーブルで接続している。

対処方法 :音声出力の設定がPCMになっているかご確認ください。または、付属の音声ケーブルで接続してください。

症状5.お手元スピーカーとRena送信機のペアリンクが切れている。

対処方法 :ペアリンクをし直します。

症状6.電池残量がない。

対処方法 :お手元スピーカーを充電してください。

症状8.ヘッドホン音声入力ケーブル(AUX)はお手元スピーカーのイヤホンジャックに差し込んでしまった。

対処方法 :ヘッドホン音声入力ケーブル(AUX)の一端⑥はデバイスのヘッドホン口に差し込んで、一端はRena送信機の①ヘッドホン口(AUX)に差し込んでください。

Q テレビから音が出ない

症状:音声ケーブルでRena送信機とテレビを接続している。

対処方法 :光デジタルケーブルでRena送信機とテレビを接続してください。

Q 音量が小さい

症状1:テレビのヘッドホン音量が小さい。

対処方法:

- 1.リモコンの「ホーム」または「クイック」などのボタンを押しテレビの設定画面を開く。
- 2.テレビのメニューから、「設定」>「音声設定/調整」など音声設定メニューを選択。
- 3.「ヘッドホン/イヤホン音量」などヘッドホンの設定メニューを選択して、音量を大きくしてください。

症状2:お手元スピーカーの音量は最小音量に設定している。

対処方法:『du』の提示音流れたら、音量を大きく調整してください。

Q 音が途切れる

症状:電波が干渉している。

対処方法1:周辺の無線機器や電子レンジなどがある場合はできる限り離れてご使用ください。スマートフォンやタブレットは、画面が消えていても通信をしているため、近くにあると音が途切れることがあります。

対処方法2:ほかの無線機器(テレビ、サウンドバーなど)への影響がある場合、送信機の位置を動かしてください。(例えば、左に置いて影響がある場合、右や中央に置いて見る、など)

Q ノイズが出る

症状1: Rena送信機をテレビのUSBポートに接続します。

対処方法 : Rena送信機をテレビのUSBポートに接続すると雑音が発生する可能性がありますので、市販のACアダプターに接続してコンセントに差し込んでください。

症状2: テレビのヘッドホン端子の接触が悪い。

対処方法 : テレビのヘッドホン端子に音声ケーブルがしっかりと奥まで差し込んでいるかご確認ください。また、音声ケーブルを何度か抜き差しすると接触が良くなることがあります。

Q 電源が勝手に切れる

症状: お手元スピーカーは15分以上ペアリンクされない場合、電源自動オフになる。

対処方法 : 電源再起動します。

Q 充電できない

症状: 充電ランプがを付ける。

対処方法1 : 電池がほぼ完全に空になっていると、充電されていても充電ランプが点滅しないことがあります。数十分たつと急速充電に移行して充電ランプが点滅します。

対処方法2 : PSE認証済、DC 5V/2AのACアダプターご利用ください。

その他質問

Q. 普段のスピーカーに比べて、メリットとは？

A. 基本的に音声遅延なし、音声は明瞭にはっきりと聞こえ、聞こえづらい方でも必要以上に音量上げる必要がありません。また音声は広く遠くまで部屋のすみずみまで届きます。

※聞こえ方には個人差があります。

Q. バッテリー残量は提示ありますか？

A. はい、お手元スピーカーのバッテリー残量は15%以下になると、『バッテリーが少なくなりました、充電してください』が流れたら、早めに充電してください

Q. 音量調整は、スピーカーで行う必要がありますか？

A. 音量調整は、設置時にお手元スピーカー上部の音量つまみで調整頂き、普段にご利用される際は、テレビのリモコンで行ってください。

Q. スピーカーとの距離はどのくらいが理想ですか？

A. 推奨として、2~3m以内にご利用頂くと、より効果をご実感頂けるケースが多いので、是非、お試しください。

Q.スピーカーの電源は、都度ON/OFF必要がありますか？

A.電源は、そのままご利用頂き問題ございません、1回充電して約15時間（音量60%の場合）再生できます。

※ご使用状況により、異なります。

Q.スピーカーはテレビ以外でも使えますか？

A.Bluetooth機能付きのデバイス（スマホ・タブレット・パソコン・テレビなど）にも簡単にペアリンク対応可能ですまたは、付属のRena送信機を連携して、光デジタル出力口及びヘッドホン音声口ありのデバイス（デスクパソコン・プレイヤーなど）にも対応可能です。

デスクパソコン成功接続の例

使用デバイス：

デスクパソコン、Rena送信機、ヘッドホン音声ケーブル(AUX)、お手元スピーカー。

Step1 Rena送信機に給電します。

Step2 Rena送信機とデスクパソコンを接続します。ヘッドホン音声ケーブル(AUX)の一端⑥はデスクパソコン本体のヘッドホン口に差し込んで、一端①はRena送信機の①ヘッドホン(AUX)口に差し込んでください。



Step3 Rena送信機のスイッチはBTに設置します。Rena送信機の表示ランプは点滅します。

Step4 Rena送信機の表示ランプは点灯した場合、ペアリンク成功になります。

安全上のご注意

必ずお守りください

本製品は安全性に十分な配慮をして設計しておりますが、使い方を誤ると事故が起こることがあります、事故を未然に防ぐために下記の内容をお守りください。

 警告	この表示は「取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
 注意	この表示は「取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負ったり、物的損害を発生する可能性があります」を意味しています。

警告

 **PSE認証なしのACアダプター使用しない**
故障や火事、重大事故の原因になります。



警告



異常に気付いたら使用しない

異常な音、煙、発熱、損傷があったら、すぐにコンセントから抜き、ご購入先にお問い合わせください。



分解や改造しない

感電、故障や火災の原因になります。



濡れた手で触れない

感電やけがの原因になります。



ベンジン、シンナー、接点復活保護液などを使用しない

感電、故障や火災の原因になります。



水を掛けない

感電、故障や火災の原因になります。



警告



本製品に異物(燃えやすい物、金属、液体など)を入れない
感電、故障や火災の原因になります。



布などで覆わない
加熱により火災やけがの原因になります。



同梱のポリ袋は幼児の手の届く所や火のそばに置かない
事故や火災の原因になります。



乳幼児の手の届く所に放置しない
手元スピーカーの重さあり、転倒などにより乳幼児に傷つけの原因になります。



お手入れの際、ACアダプターを抜く
ACアダプターをコンセントに差し込んだままお手入れすると、感電の原因になることがあります。

 **注意**



不安定な場所に設置しない

転倒などによりけがや故障の原因になります。



塩害や腐蝕性がの発生する場所に設置しない

故障、不具合の原因になります。



直射日光に当たる場所、暖房器具の近く、

高温多湿や埃の多い場所に置かない故障、不具合の原因になります。



本製品の上にビニール製品やプラスチック製品、

ゴム製品などを置かない本製品の外装が変色・変質する原因になります。



火気に近づけない

変形、故障の原因になります。



お手入れには、乾いた柔らかい布を使用する

ベンジンやシンナー、洗剤、化学雑巾などを使用すると変色・変質する原因になります。

アフターサービスについて

本製品を、取扱説明や接続・注意事項に従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・下記保証規定によりアフターサービス対象となります。

お買い上げの際の領収書、ネット先の注文履歴またはレシートなどは、保証開始日の確認の保証書とともに、大切に保管し、アフターサービス問い合わせの際に提示をお願い致します。

保証規定

保証期間は修理交換を SEND BACK 方式（製品の返送し修理または交換）にて行うもので、設置・撤去に要する施行費用や運営に関するお客様ご自身の間違った使用方法による瑕疵は保証に含まれません。

撤去、脱着、送付に対する費用はお客様負担になります。商品購入後より保証期間内に自然故障が生じた場合、下記条件に従い無償にて無償にて修理または交換させていただきます。

製品の保証期間

お買い上げ日より1年間

<保証期間内でも次の場合は有償修理または交換となりますのでご注意ください。>

- 誤った使用方法や改造による故障及び破損。
- 外部からの衝撃、取り付け及び取り外しの不備、落下による故障及び損傷。
- 火災、塩害（海水を含む塩分など）、ガス害（カルキなどの胃劇性、腐蝕ガスなど）地震、風害、落雷、異常電圧及びそのほか天災地変による故障及び損傷。
- 故障の原因が本機製品以外による場合。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

お問い合わせフォーム

商品の使用上、何かご質問がございましたら、QRコードをスキャンしてご連絡ください。通常の使用状態において材質及び製造の欠陥により、万が一故障した場合、交換対応いたします。スタッフがサポートさせていただきます。



Line公式アカウントへお問い合わせ



メールお問い合わせフォーム

より迅速なサービスを提供できるよう、Line公式アカウントの方へお問い合わせください。

Email: support@earaku.com

営業時間: 平日10:00~18:30(土日祝、年末年始を除く)

問合せ先: JUST MATCH株式会社 〒162-0805

住所: 東京都新宿区矢来町111 サンドール神楽坂ビル5F Jm新宿配送センター支店