

Earaku Youon Pro


思いやり手元スピーカー

取扱説明書・保証書


J088



3 お手元スピーカー本体外観

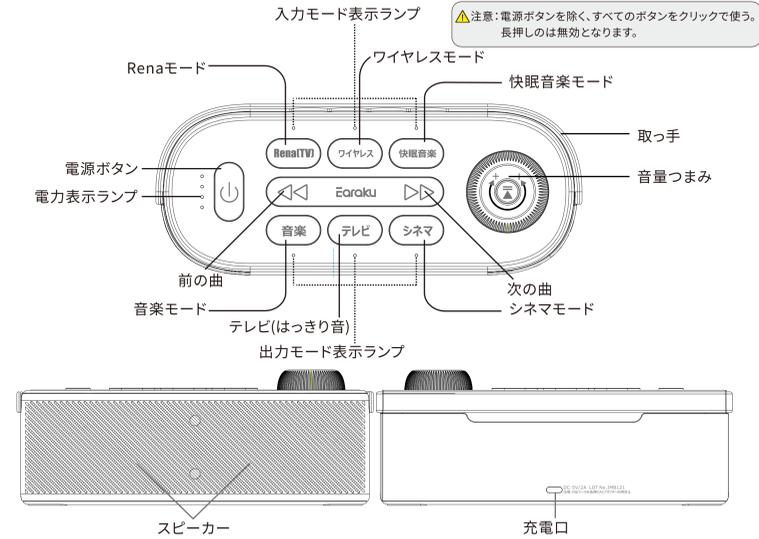

4 Rena 送信機 Pro仕様

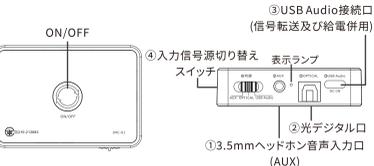

※Rena 送信機 Proは充電タイプではありません。
※ご利用のデバイス(ゲーム機などは)Type-Cケーブルを接続して、信号を転送できる場合、Type-Cケーブルのみを接続し行ってください。
※AUXヘッドホン音声ケーブルまたは光デジタルケーブルで接続すると、必ず付属のType-CケーブルをRena 送信機 Proに給電してください。
詳細の接続方法は(7 使用方法2)をご覧ください。

ページ 1

お手元スピーカー本体仕様

製品名	Youon Pro お手元スピーカー
型番	J088
技術認証番号	㊞# 210-211787
Bluetooth規格	V 5.3
Bluetooth通信距離	約10m(障害なき)
距離周波数特性	80Hz-18kHz
出力	20W
入力	DC 5V/2A
本体サイズ	20.1cm*7.3cm*7.7cm
本体重量	約610g
バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量	3600mAh
充電時間	約3時間
再生時間	※DC 5V/2Aのアダプター推奨。(別売り) 約15時間(音量60%の場合) ※ご使用状況により、異なります。
使用環境	温度：10℃-45℃ ※多湿環境での使用は避けてください。
パッケージ内容	お手元スピーカー*1、 スピーカー-日本語取扱説明書*1、 Type-C充電ケーブル*1

●仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

Rena 送信機 Pro

技術認証番号	㊞# 210-213683
通信距離	約10m(障害なき)
周波数特性	2.4-2.480GHZ
入力	DC 5V/1A
本体サイズ	6.5*4.5*1.7cm
本体重量	26g
パッケージ内容	Rena 送信機 Pro*1、光デジタルケーブル*1、 Type-C給電ケーブル*1、 3.5mmヘッドホン音声ケーブル(AUX)*1

●仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

9 電源設定

1 電源自動オフ機能説明

モード1 ― ワイヤレスモード

お手元スピーカーは15分以上ペアリングされない場合、電源自動オフになります。
ご注意：ワイヤレス(Bluetooth)で接続された場合、何もなくても、電源自動オフができません。
Rena[TV]モードご利用の場合、自動オフ機能が無効です。

モード2 ― 快眠音楽モード

快眠音楽モードで連続45分以上再生し、且つ再生途中でボタン操作がない場合、電源が自動的にOFFになります。

2 低電力提示

バッテリー残量が15%以下になると、『バッテリーが少なくなりました、充電してください』との音声ガイドが流れます。

3 充電について

この商品には充電ACアダプターは付属しておりません、市販のPSEマーク取得の5V/2Aまたは5V/1A規格のACアダプターを別途ご購入頂く必要があります。

※2A若しくはそれ以下の電流のACアダプターを推奨します。2A以上のACアダプターを利用すると、故障の原因になる可能性があります。

※事故原因になるため、PSEマークの取得していないACアダプターのご利用は禁止です。

※充電中に表示ランプが点灯し、充電完了したら消えます。

ページ 6

よくある質問

Q 音が出ない

症状を確認の上、下記対処方法ご確認ください。

症状1.Rena 送信機 Proを利用しましたが、手元スピーカーの上にはRenaTVボタンをクリックしない。
対処方法：有線で繋ぐ場合は、ぜひ手元スピーカーの上にある「RenaTVボタン」をクリックしてください。

症状2.テレビの音量が最小になっている。
テレビの「テレビのメニューの音声調整のヘッドホン/イヤホン音量」を大きくしてください。
詳細手順：
1.リモコンの「ホーム」または「クイック」などのボタンを押しテレビの設定画面を開く。
2.テレビのメニューから、「設定」>「音声設定/調整」など音声設定メニューを選択。
3.「ヘッドホン/イヤホン音量」などヘッドホンの設定メニューを選択して、音量を大きくしてください。

症状3.お手元スピーカーの音量が最小になっている。
対処方法：お手元スピーカーの音量を上げてください。

症状4.AVアンプやホームシアターシステムと光デジタルケーブルで接続している。
対処方法：音声出力の設定がPCMになっているかご確認ください。または、付属の音声ケーブルで接続してください。

症状5.お手元スピーカーとRena 送信機 Proのペアリングが切れている。
対処方法：ペアリングをし直します。

症状6.電池残量がない。
対処方法：お手元スピーカーを充電してください。

症状8.ヘッドホン音声入力ケーブル(AUX)はお手元スピーカーのイヤホンジャックに差し込んでしまった。
対処方法：ヘッドホン音声入力ケーブル(AUX)の一端㊞はデバイスのヘッドホン口に差し込み、一端㊱はRena 送信機 Proの①ヘッドホン(AUX)に差し込んでください。

Q テレビから音が出ない

症状：音声ケーブルでRena 送信機 Proとテレビを接続している。
対処方法：光デジタルケーブルでRena 送信機 Proとテレビを接続してください。

Q 音量が小さい

症状1:テレビのヘッドホン音量が小さい。
対処方法：
1.リモコンの「ホーム」または「クイック」などのボタンを押しテレビの設定画面を開く。
2.テレビのメニューから、「設定」>「音声設定/調整」など音声設定メニューを選択。
3.「ヘッドホン/イヤホン音量」などヘッドホンの設定メニューを選択して、音量を大きくしてください。

症状2:お手元スピーカーの音量は最小音量に設定している。
対処方法：「du」の提示音流れたら、音量を大きく調整してください。

ページ 7

5 操作ボタン紹介

	Rena 送信機 Proを利用して、テレビ等の音声をお手元スピーカーにつなげる場合の利用モード
	テレビ等についているBluetooth機能を利用して、音声をお手元スピーカーにつなげる場合の利用モード
	お手元スピーカーに内蔵されている音楽を再生するモード ※19曲の快眠音楽がある。
	電源ボタン ※長押しで電源ON/OFF ※電源が作動している状態で電源ボタンを3回連続押すと、音声通知機能が無効化される【詳細はページ8 Q4】
	前の曲 ※すべての機器に対応できる保障はございません。
	次の曲 ※すべての機器に対応できる保障はございません。
	音楽モード ※低音・高音の周波数帯域がバランスよくとれている
	テレビモード(はっきり音) ※人声がクリアで鮮明
	シネマモード ※映画画面のような迫力のある音響体験
	①クリック操作：再生一時停止(ミュート) ※ご利用の端末によっては再生一時停止(ミュート)機能がご利用できない可能性があります。 ②音量調整：音量調整つまみ㊞を回して音量調整可能

6 使用方法1『ワイヤレス』モード

※本製品は、お使いになる前に充電しておく必要があります。

- Step1** お手元スピーカーの「電源」ボタンを長押しして、電源オンにしてください。
- Step2** 無線ボタンを押して、表示ランプが点滅の状態になると、ペアリング待ちの状態になります。
- Step3** スマホのBluetoothをオンにして、お手元スピーカー「Earaku-J088」を検索してペアリングしてください。



ページ 2

6-2 ワイヤレスモードでテレビに接続

- Step1** お手元スピーカーの「電源」ボタンを長押しして、電源オンにします。
- Step2** 無線ボタンを押して、表示ランプが点滅の状態になると、ペアリング待ちの状態になります。
- Step3** テレビ側のBluetooth機能を起動し、お手元スピーカー「Earaku-J088」を検索してペアリングを行ってください。

全てのテレビがBluetooth機能があるわけではありません。Bluetooth機能が無いテレビは無線接続はできません。その場合は有線にてお楽しみください。

7 使用方法2 Rena[TV]モード

7-1 『テレビ音声出力タイプのご確認』

- 光デジタル出力(㊱)がある場合、7-2までお進みください。
- ヘッドホン出力(㊱)がある場合、7-3までお進みください。

※テレビに光デジタル出力とヘッドホン出力機能両方がある場合、同時に利用することはできませんので、どちらかをお選びください。同時にケーブルを挿すと、音声がでなくなるので、必ずお気を付けてください。

7-2 光デジタル音声出力端子ある場合、次の手順(Step1)に進む。

- Step1** テレビ本体に光デジタル音声出力端子のご確認
- 光デジタル音声出力端子が、テレビの背面や側面などにあるかをご確認ください。テレビの取り説明書もご確認ください。テレビの電源が入っている場合、光デジタル音声出力端子は赤く光ります。


Step2 Rena 送信機 Proとテレビをつなぐ。

付属の光デジタル音声出力ケーブルの一端㊱はテレビの光デジタル音声出力口に接続してください。一端㊲はRena 送信機 Proの真ん中のOPTICALの光デジタル接続口に挿入してください。

Rena 送信機 Pro上のスライドスイッチを真ん中のOPTICAL側に設定してください。

光デジタルケーブルご利用上の注意事項：
光デジタルケーブル端子先の透明保護カバーを取り外してご利用ください。
光デジタル口の方向を確認してカチッとロックされるまで差し込んでください。

ページ 3

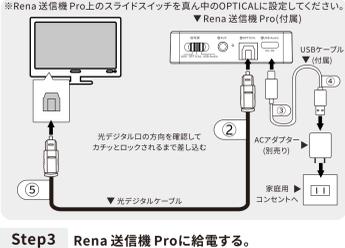

Step3 Rena 送信機 Proに給電する。

付属のUSB給電ケーブルの一端㊳をRena 送信機 Proの③DC-IN口に接続して、一端㊴は別売りACアダプタあるいはテレビのUSBポートに挿して給電してください。
送信機裏側の電源ON/OFFスイッチを長押しして、電源入れます。
※Rena 送信機 ProをテレビのUSBポートに接続すると雑音が発生する可能性がありますので、ACアダプターを使用することをお勧めします。

※事故原因になるため、PSEマークの取得していない別売りACアダプターは使用しないでください。火災等の事故の恐れがあります。

『光デジタル音声出力モード』をご利用の方、テレビのデジタル音声出力をPCMに設定するかご確認ください。



PCMの設定方法について詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。映画のデジタル音声出力がPCM以外に設定されていると、映画やスポーツ中継番組などで、正しく音が出されないことがあります。

主な設定方法は以下をご覧ください(機種、メーカーにより異なる場合があります)

テレビのメーカー	設定方法
ソニー	テレビのリモコンで設定を開き、『設定』>『画面と音声』>『音声出力』>『デジタル(光)音声出力』を『PCM』に設定します。
シャープ パナソニック 東芝、日立、三菱	テレビのリモコンで設定(メニュー)を開き、『デジタル(光)音声出力』を『PCM』に設定します。

7-3 ヘッドホン音声出力端子がある場合、次の手順(Step1)に進む

- Step1** テレビ本体にヘッドホン音声出力端子があるか確認する。


ヘッドホン音声出力端子が、テレビの背面や側面などにあるかをご確認ください。テレビの取り説明書もご覧ください。

Step2 Rena 送信機 Proとテレビをつなぐ。

付属の3.5mmヘッドホン音声ケーブル(AUX)の一端㊱はテレビのヘッドホン口に挿入し、一端㊲はRena 送信機 Proの左側のヘッドホン口(AUX)に差し込んでください。

Rena 送信機 Pro上のスライドスイッチをAUX側に設定してください。

ページ 4

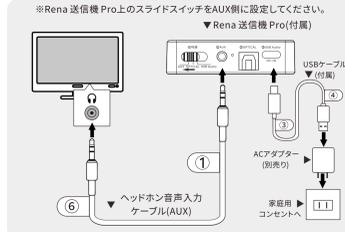

Step3 Rena 送信機 Proを設置する

付属のUSB給電ケーブルの一端㊳をRena 送信機 Proの③DC-IN口に接続して、一端㊴は別売りACアダプタあるいはテレビのUSBポートに挿して給電してください。
送信機裏側の電源ON/OFFスイッチを長押しして、電源入れます。
※Rena 送信機 ProをテレビのUSBポートに接続すると雑音が発生する可能性がありますので、ACアダプターを使用することをお勧めします。

※事故原因になるため、PSEマークの取得していない別売りACアダプターは使用しないでください。火災等の事故の恐れがあります。

表示ランプ点滅：ペアリング待ち、接続待ちの状態です。表示ランプ点灯：ペアリング成功または作動中の状態です。

7-4 Rena 送信機 Proのスペシャル使用方法

まずは、ご利用のデバイス(デスクトップパソコンの本体やテレビ)はオーディオ(Audio) 信号源出力機能があるかご確認ください。※旧式のテレビ機種においては、オーディオ信号源出力機能が搭載されていない場合があります。詳しくはご利用デバイスの取扱説明書をご覧ください。オーディオ(Audio) 信号源出力機能が搭載されている場合、本製品に付属のUSB Type-Cケーブルのみでお使いになります。


※本機能ご利用の場合、必ずRena送信機Proのスライドスイッチは右のUSB Audio側に設定してください。



7-5 Rena 送信機 Proの電源ON/OFF

Step1 Rena 送信機 Proとデバイス(TV/PC)をつなぐ

付属のTYPE-Cケーブルの一端はデバイス(デスクトップパソコンの本体やテレビ)に接続して、一端㊳はRena 送信機 ProのUSB Audio/DC-INに差し込んでください。

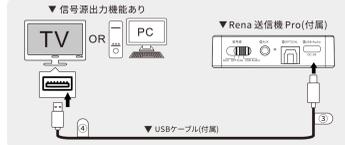

Step2

Rena送信機Pro裏側の電源ON/OFFボタンを長押しすると、一時電源入れ/入れます。

Rena送信機の指示ランプ状態：
ペアリング待ち中、白いランプが点滅します。
ペアリング完了、白いランプが点灯します。

ページ 5

その他質問

Q. 音段のスピーカーに比べて、メリットとは？
A.基本的に音遅延なし、音声が明瞭にはっきりと聞こえ、聞こえづらい方でも必要以上に音量上げる必要がありません。また音は広く遠くまで部屋のすみずみまで届きます。

※聞こえ方は個人差があります。

Q. バッテリー残量は提示ありますか？
A.はい、お手元スピーカーのバッテリー残量は15%以下になると、『バッテリーが少なくなりました、充電してください』が流れたら、早めに充電してください

Q. 音量調整は、スピーカーで行う必要がありますか？
A.音量調整は、設置時にお手元スピーカー上部の音量つまみで調整頂き、音段にご利用される際は、テレビのリモコンで行ってください。

Q. スピーカーとの距離はどのくらいが理想ですか？
A.推奨として、2-3m以内にご利用頂くこと、より効果をご実感頂けるケースが多いので、是非、お試しください。

Q. スピーカーの電源は、都度ON/OFFする必要がありますか？
A.電源は、そのままご利用頂き問題ございません。1回充電して約15時間(音量60%の場合) 再生できます。
※ご使用状況により、異なります。

Q. スピーカーはテレビ以外でも使えますか？
A. Bluetooth機能付きのデバイス(スマホ・タブレット・パソコン・テレビなど)にも簡単にペアリング対応可能です。または、付属のRena 送信機 Proを連携して、光デジタル出力口及びヘッドホン音声口ありのデバイス(デスクパソコン・プレイヤーなど)にも対応可能です。

安全上のご注意 必ずお守りください

本製品は安全性に十分な配慮をして設計しておりますが、使い方を含めると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容をお守りください。

- 警告** この表示は「取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
- 注意** この表示は「取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負ったり、物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

警告

❌ **PSE認証なしのACアダプター使用しない**
故障や火事、重大事故の原因になります。

❌ **異常に気付いたら使用しない**
異常な音、煙、発熱、異臭があったら、すぐにコンセントから抜き、ご購入先にお問い合わせください。

❌ **分解や改造しない**
感電、故障や火災の原因になります。

ページ 9

- ❌ **濡れた手で触れない**
感電やけがの原因になります。
- ❌ **ベンジン、シンナー、接点復活保護液などを使用しない**
感電、故障や火災の原因になります。
- ❌ **水を掛けない**
感電、故障や火災の原因になります。

❌ **本製品に異物(燃えやすい物、金属、液体など)を入れない**
感電、故障や火災の原因になります。

❌ **布などで覆わない**
加熱により火災やけがの原因になります。

❌ **同梱のポリ袋は幼児の手の届く所や火のそばに置かない**
事故や火災の原因になります。

❌ **乳幼児の手の届く所に放置しない**
手元スピーカーの重さあり、転倒などにより乳幼児に傷つけの原因になります。

❌ **お手入れの際、ACアダプターを抜く**
ACアダプターをコンセントに差し込んだままお手入れすると、感電の原因になることがあります。

注意

❌ **不安定な場所に設置しない**
転倒などによりけがや故障の原因になります。

❌ **塩害や腐蝕性が発生する場所に設置しない**
故障、不具合の原因になります。

❌ **直射日光に当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿や埃の多い場所に置かない**
故障、不具合の原因になります。

❌ **本製品の上にビニール製品やプラスチック製品、ゴム製品などを置かない**
本製品の塗装が変色・変質する原因になります。

❌ **火気に近づけない**
変形、故障の原因になります。

❌ **お手入れには、乾いた柔らかい布を使用する**
ベンジンやシンナー、洗剤、化学雑巾などを使用すると変色・変質する原因になります。

アフターサービスについて

本製品を、取扱説明や接続・注意事項に従ったご利用において故障した場合、保証書記載の期間・下記保証規定によりアフターサービス対象となります。

お買い上げの際の領収書、ネット先の注文履歴またはレシートなどは、保証開始日の確認の保証書とともに、大切に保管し、アフターサービスお問い合わせの際に提示をお願い致します。

ページ 10

保証規定

保証期間は修理交換をセンドバック方式(製品の返送し修理または交換)に行うものと、設置・撤去に要する施行費用や運営に関するお客様ご自身の開通った使用方法による瑕疵は保証に含まれません。

撤去、脱着、送付に対する費用はおお客様負担になります。商品購入後より保証期間内に自然故障が生じた場合、下記条件に従い無償にて無償にて修理または交換させていただきます。

製品の保証期間

お買い上げ日より1年間

<保証期間内でも次の場合は有償修理または交換となりますのでご注意ください。>

- 誤った使用方法や改造による故障及び破損。
- 外部からの衝撃、取り付け及び取り外しによる故障及び損傷。
- 火災、塩害(海水を含む塩分など)、ガス害(カルキなどの青酸、腐蝕ガスなど)地震、風害、落雷、異常電圧及びそのほか天災地変による故障及び損傷。
- 故障の原因が本機製品以外による場合。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

お問い合わせフォーム

商品の使用上、何かご質問がございましたら、QRコードをスキャンしてご連絡ください。
通常の使用状態において材質及び製造の欠陥により、万が一故障した場合、交換対応いたします。
スタッフがサポートさせていただきます。



より迅速なサービスを提供できるよう、Line公式アカウントの方へお問い合わせください。

Email: support@earaku.com
営業時間：平日10:00-18:30(土日祝、年末年始を除く)

※Amazonでご購入された場合は、Line公式アカウントとメールお問い合わせフォームをお気軽にご利用ください。

※ほかの販売店でご購入された場合は「注文履歴」や「お問い合わせ」などから販売先へお問い合わせください。

問合せ先: JUST MATCH株式会社 〒162-0805
住所: 東京都新宿区矢来町111 サンドール神楽坂ビル5F
Jm新宿配送センター支店

ページ 11