


Earaku
Youon Pro
思いやり手元スピーカー
取扱説明書・保証書


J088



3 お手元スピーカー本体外観

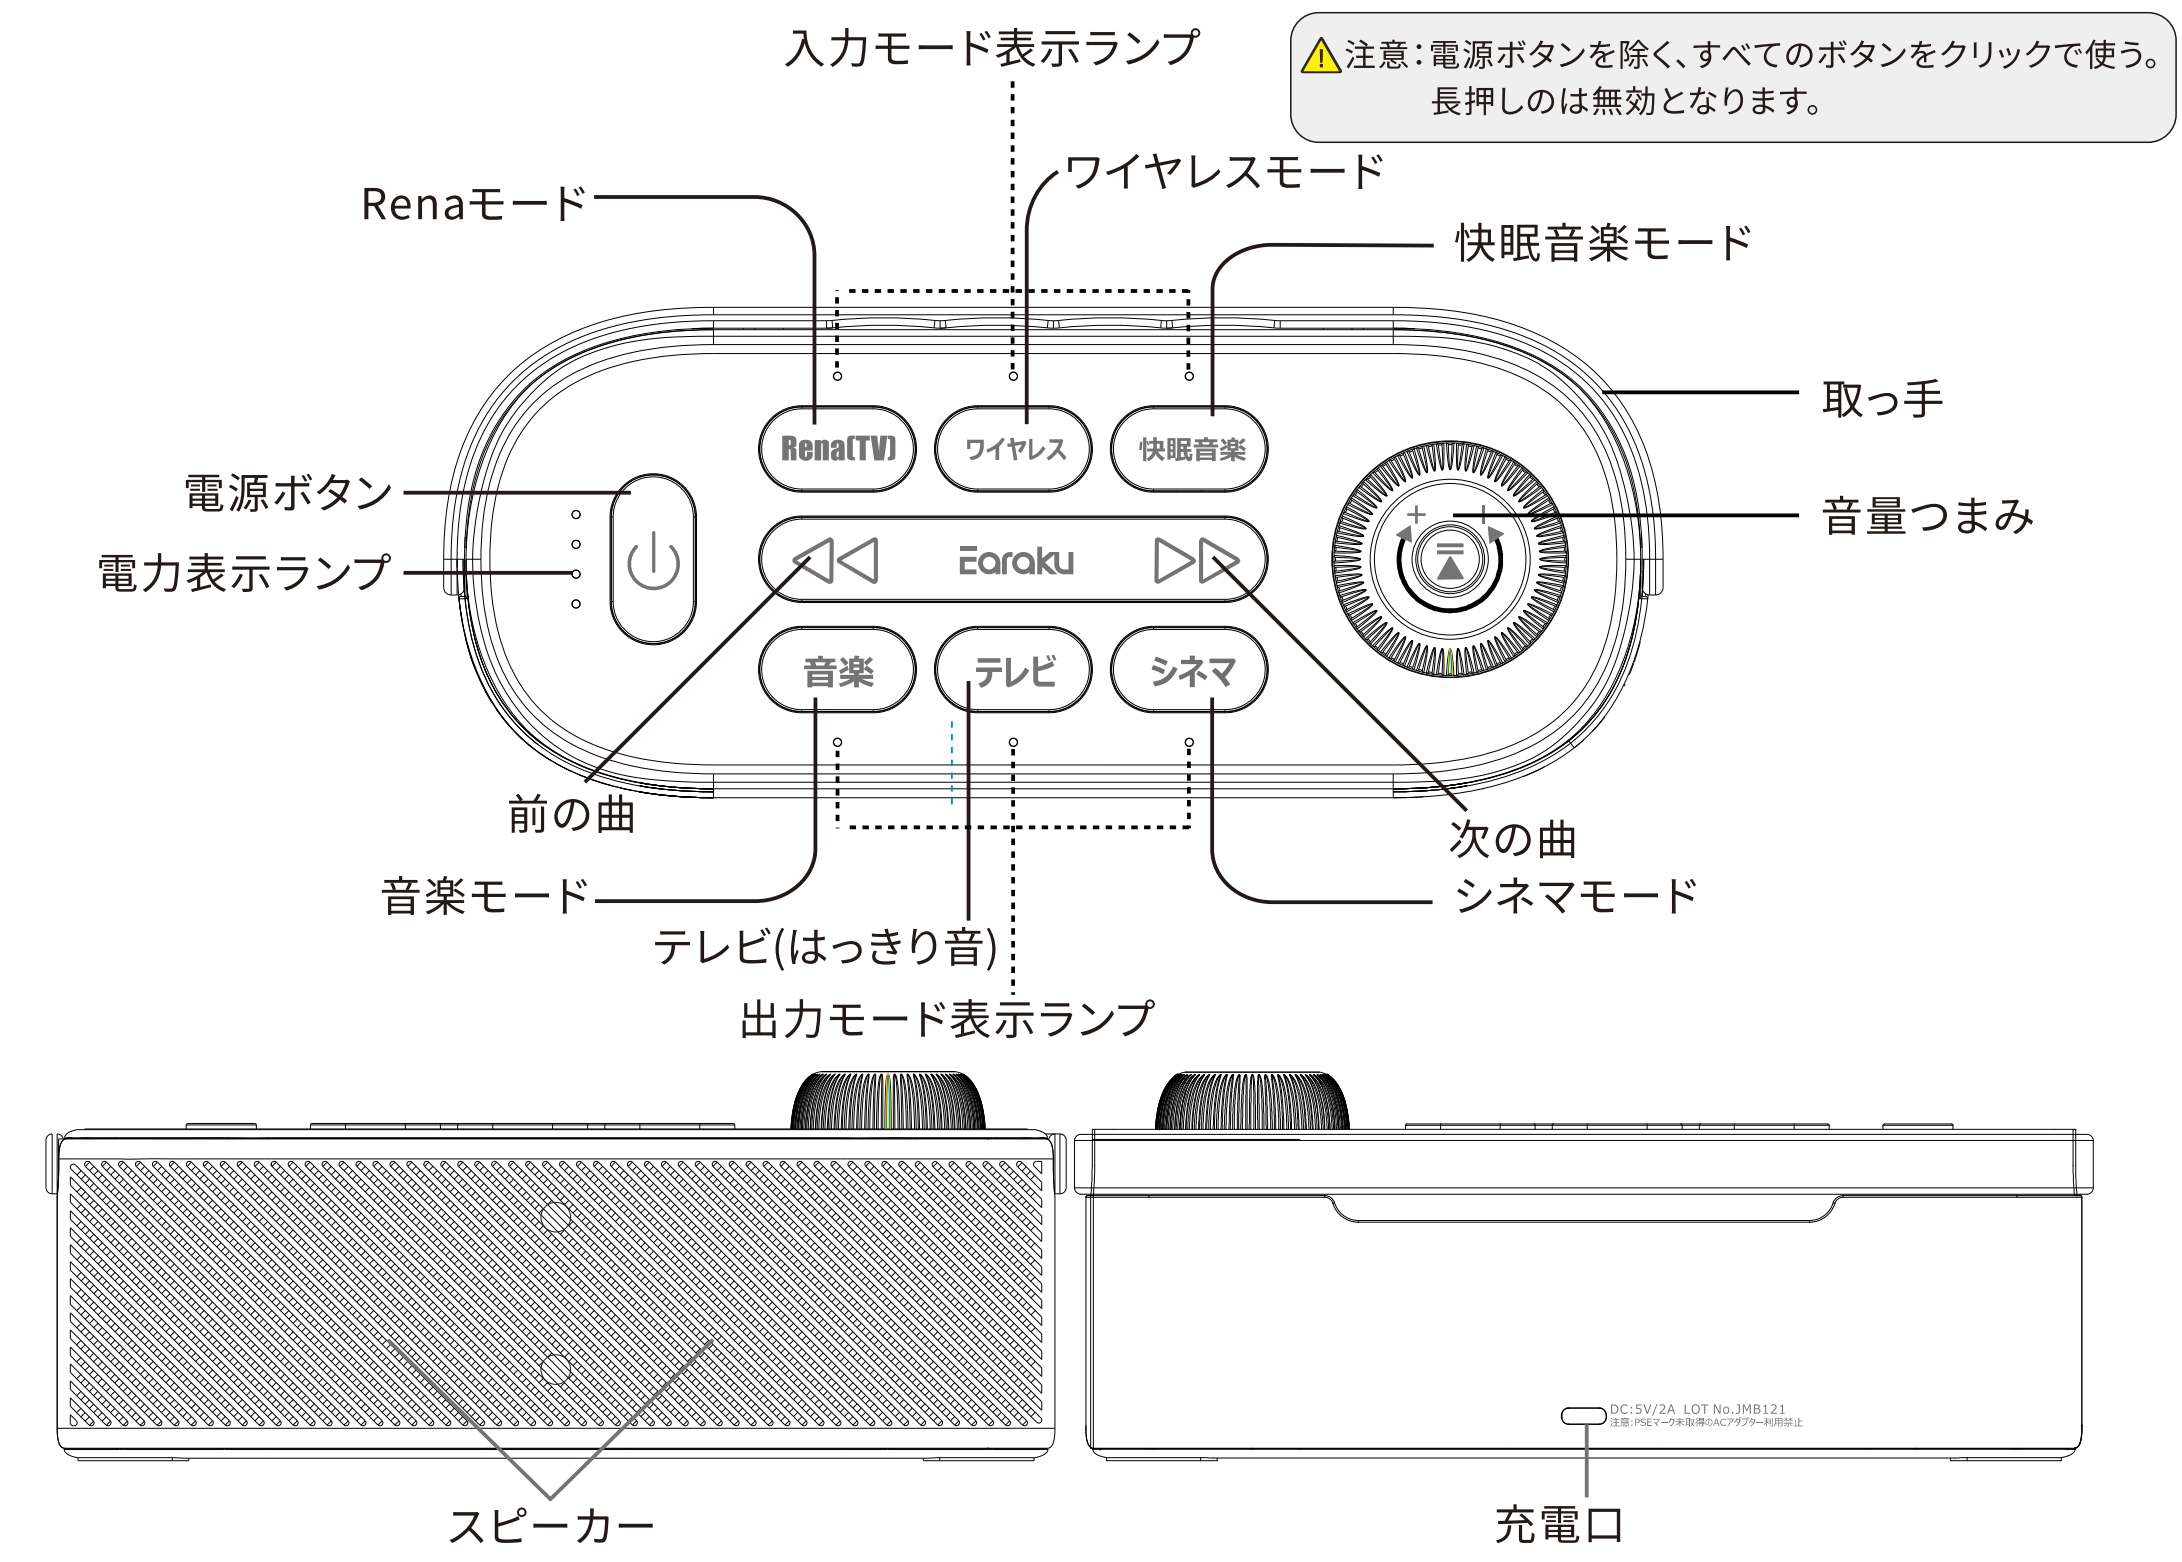

4 Rena 送信機 Pro仕様

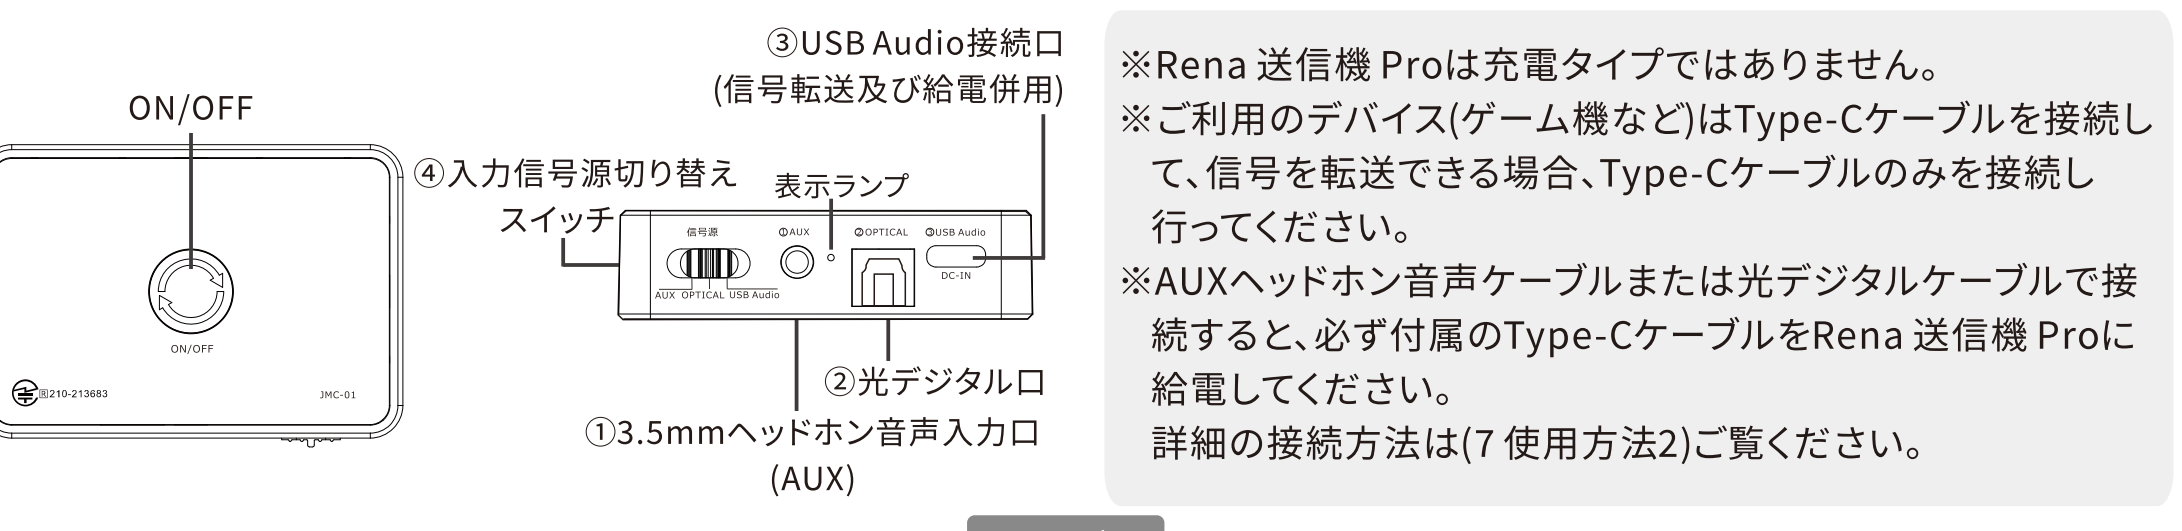

お手元スピーカー本体仕様

製品名	Youon Pro お手元スピーカー
型番	J088
技術認証番号	⑥≒ 210-211787
Bluetooth規格	V5.3
Bluetooth通信距離周波数特性	約10m(障害なき) 80Hz~18KHz
出力	20W
入力	DC 5V/2A
本体サイズ	20.1cm*7.3cm*7.7cm
本体重量	約610g
バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量	3600mAh
充電時間	約3時間
再生時間	※DC 5V/2Aのアダプター推奨。(別売り) 約15時間(音量60%の場合) ※ご使用状況により、異なります。
使用環境	温度：10℃~45℃ ※多湿環境での使用は避けてください。
パッケージ内容	お手元スピーカー*1、 スピーカー日本語取扱説明書*1、 Type-C充電ケーブル*1

Rena 送信機 Pro	
技術認証番号	㊤ 210-213683
技術距離	約10m(障害なき)
周波数特性	2.4~2.480GHz
入力	DC 5V/1A
本体サイズ	6.5*4.5*1.7cm
本体重量	26g
パッケージ内容	Rena 送信機 Pro*1、光デジタルケーブル*1、 Type-C給電ケーブル*1、 3.5mmヘッドホン音声ケーブル(AUX)*1

●仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

9 電源設定

1 電源自動オフ機能説明

モード1 ワイヤレスモード

お手元スピーカーは15分以上ペアリングされない場合、電源自動オフになります。
ご注意：ワイヤレス (Bluetooth) で接続された場合、何もしなくても、電源自動オフができません。
Rena [TV] モードご利用の場合、自動オフ機能が無効です。

モード2 快眠音楽モード

快眠音楽モードで連続45分以上再生し、且つ再生途中にボタン操作がない場合、電源が自動的にOFFになります。

2 低電力提示

バッテリー残量が15%以下になると、『バッテリーが少なくなりました、充電してください』との音声ガイドが流れます。

3 充電について

この商品には充電ACアダプターは付属しておりません、市販のPSEマーク取得の5V/2Aまたは5V/1A規格のACアダプターを別途ご購入頂く必要があります。

※2A若しくはそれ以下の電流のACアダプターを推奨します。2A以上のACアダプターを利用すると、故障の原因になる可能性があります。
※事故原因になるため、PSEマークの取得していないACアダプターのご利用は禁止です。
※充電中に表示ランプが点灯し、充電完了したら消えます。

当製品をお買い上げいただきました誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、事故や火災及び故障を防ぐために重要な注意事項と取り扱い方を表記しております。
9ページ～11ページをご覧ください。

1 お手元スピーカーパッケージ内容



2 Rena 送信機 Proパッケージ内容



5 操作ボタン紹介

Rena [TV]	Rena 送信機 Proを利用して、テレビ等の音声をお手元スピーカーにつなげる場合の利用モード
ワイヤレス	テレビ等についているBluetooth機能を利用して、音声をお手元スピーカーにつなげる場合の利用モード
快眠音楽	お手元スピーカーに内蔵されている音楽を再生するモード ※19曲の快眠音楽がある。
電源ボタン	※長押しでON・OFF
前の曲	※すべての機器に対応できる保障はございません。
次の曲	※すべての機器に対応できる保障はございません。
音楽	音楽モード ※低音・高音の周波数帯域がバランスよくとれている
テレビ	テレビモード(はっきり音) ※人声がクリアで鮮明
シネマ	シネマモード ※映画館のような迫力のある音響体験
	①クリック操作：再生・一時停止(ミート) ※ご利用の端末によっては再生・一時停止(ミュート)機能がご利用できない可能性があります。 ②音量調整：音量調整つまみを回して音量調整可能

6 使用方法1『ワイヤレス』モード

6-1『ワイヤレスモードでスマホペアリング』

Step1	お手元スピーカーの「電源」ボタンを長押しして、電源オンにしてください。
Step2	ワイヤレス お手元スピーカーの『ワイヤレス』ボタンを押して、表示ランプが点滅の状態になると、ペアリング待ちの状態になります。
Step3	スマホのBluetoothをオンにして、お手元スピーカー『Earaku-J088』を検索してペアリングしてください。



ページ 2

6-2 ワイヤレスモードでテレビに接続

Step1	お手元スピーカーの「電源」ボタンを長押しして、電源オンにします。
Step2	ワイヤレス お手元スピーカーの『ワイヤレス』ボタンをクリックして、表示ランプが点滅の状態になると、ペアリング待ちの状態になります。
Step3	テレビ側のBluetooth機能を起動し、お手元スピーカー『Earaku-J088』を検索してペアリングを行ってください。

設定 Bluetooth Earaku-J088
全てのテレビがBluetooth機能があるわけではありません。Bluetooth機能が無いテレビは無線接続はできません。その場合は有線にてお楽しみください。

7 使用方法2 Rena [TV] モード

7-1『テレビ音声出力タイプのご確認』

- ①光デジタル出力がある場合、7-2までお進みください。
- ②ヘッドフォン出力がある場合、7-3までお進みください。

※テレビに光デジタル出力とヘッドフォン出力機能両方がある場合、同時に利用することはできませんので、どちらかをお選びください。同時にケーブルを挿すと、音声がなくなるので、必ずお気を付けてください。

7-2 光デジタル音声出力端子ある場合、次の手順(Step1)に進む。

Step1	テレビ本体に光デジタル音声出力端子のご確認
	光デジタル音声出力端子が、テレビの背面や側面などにあるかをご確認ください。テレビの取り説明書もご覧ください。テレビの電源が入っている場合、光デジタル音声出力端子は赤く光ります。
Step2	Rena 送信機 Proとテレビをつなぐ。

付属の光デジタル音声出力ケーブルの一端⑤はテレビの光デジタル音声出力口に接続してください。一端②をRena 送信機 Proの真ん中のOPTICALの光デジタル接続口に挿入してください。

Rena 送信機 Pro上のスライドスイッチを真ん中のOPTICAL側に設定してください。

光デジタルケーブルご利用上の注意事項：
光デジタルケーブル端子先の透明保護カバーを取り外してご利用ください。
光デジタル口の方向を確認してカチッとロックされるまで差し込んでください。

例の1(スマホ)

ページ 3

Q.スピーカーとの距離はどのくらいが理想ですか？
A.推奨として、2~3m以内にご利用頂く、より効果をご実感頂けるケースが多いので、是非、お試しください。

Q.スピーカーの電源は、都度ON/OFFが必要ありますか？
A.電源は、そのままご利用頂き問題ございません。1回充電して約15時間(音量60%の場合) 再生できます。
※ご使用状況により、異なります。

Q.スピーカーはテレビ以外でも使えますか？
A.Bluetooth機能付きのデバイス(スマホ・タブレット・パソコン・テレビなど)にも簡単にペアリング対応可能です。また、付属のRena 送信機 Proを連携して、光デジタル出力口及びヘッドホン音声口ありのデバイス(デスクパソコン・プレイヤーなど)にも対応可能です。

デスクパソコン成功接続の例

使用デバイス：	デスクパソコン、Rena 送信機 Pro、ヘッドホン音声ケーブル(AUX)、お手元スピーカー
Step1	Rena 送信機 Proに給電します。
Step2	Rena 送信機 Proとデスクパソコンを接続します。ヘッドホン音声ケーブル(AUX)の一端⑥は、デスクパソコン本体のヘッドホン口に差し込んで、一端①はRena 送信機 Proの①ヘッドホン(AUX)口に差し込んでください。
Step3	Rena 送信機 ProのスイッチはBTに設置します。Rena 送信機 Proの表示ランプは点滅します。
Step4	Rena 送信機 Proの表示ランプは点灯した場合、ペアリング成功になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

本製品は安全性に十分な配慮をして設計しておりますが、使う方を誤ると事故が起こることがあります、事故を未然に防ぐために下記の内容をお守りください。


警告	この表示は「取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
注意	この表示は「取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負ったり、物的損害を発生する可能性があります」を意味しています。

警告

- PSE認証なしのACアダプター使用しない
故障や火事、重大事故の原因になります。
- 異常に気付いたら使用しない
異常な音、煙、発熱、臭いがあったら、すぐにコンセントから抜き、ご購入先にお問い合わせください。
- 分解や改造しない
感電、故障や火災の原因になります。

ページ 9

※Rena 送信機 Pro上のスライドスイッチを真ん中のOPTICALに設定してください。
▼Rena 送信機 Pro(付属)

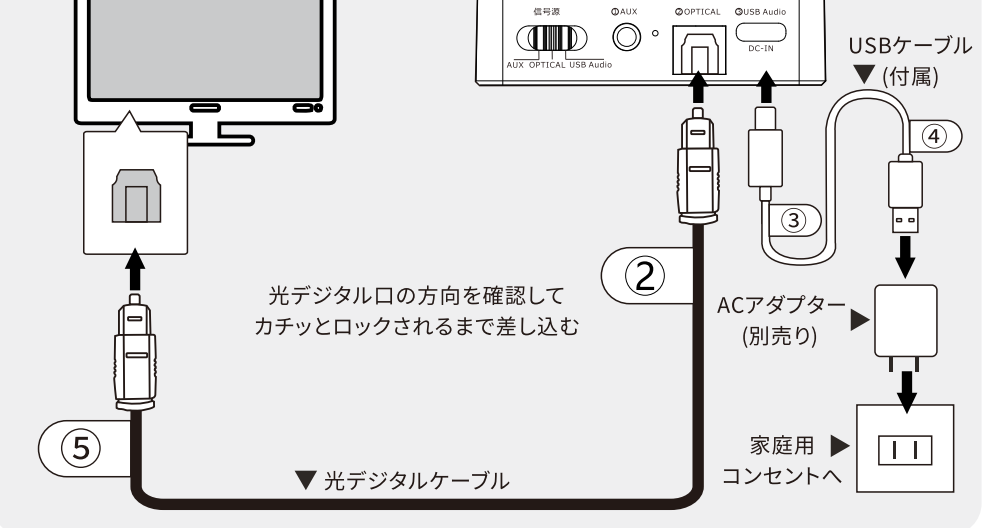


Step3 Rena 送信機 Proに給電する。

付属のUSB給電ケーブルの一端③をRena 送信機 Proの③DC-IN口に接続して、一端④は別売りACアダプターあるいはテレビのUSBポートに挿して給電してください。
送信機裏側の電源ON/OFFスイッチを長押しで、電源入れます。※Rena 送信機 ProをテレビのUSBポートに接続すると雑音が発生する可能性がありますので、ACアダプターを使用することをお勧めします。

※事故原因になるため、PSEマークの取得していない別売りACアダプターの使用しないでください。
火災等の事故の恐れがあります。

『光デジタル音声出力モード』をご利用の方、テレビのデジタル音声出力をPCMに設定するかご確認ください。

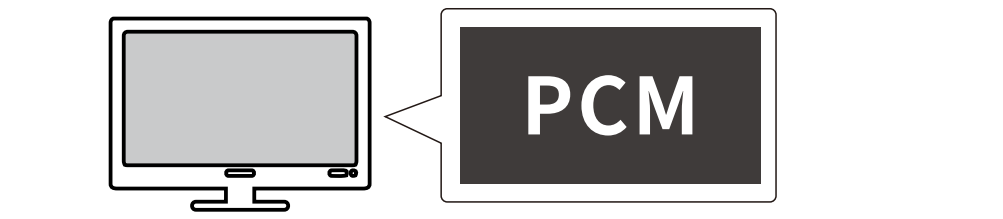

PCMの設定方法について詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。テレビのデジタル音声出力がPCM以外に設定されていると、映画やスポーツ中継番組などで、正しく音が出られないことがあります。

主な設定方法は以下をご覧ください
(機種、メーカーにより異なる場合があります)

テレビのメーカー	設定方法
ソニー	テレビのリモコンで設定を開き、『設定』⇒『画面と音声』⇒『音声出力』⇒『デジタル(光)音声出力』を『PCM』に設定します。
シャープ パナソニック 東芝、日立、三菱	テレビのリモコンで設定(メニュー)を開き、『デジタル(光)音声出力』を『PCM』に設定します。

7-3 ヘッドホン音声出力端子がある場合、次の手順(Step1)に進む


Step1	テレビ本体にヘッドホン音声出力端子があるかご確認ください。
Step2	Rena 送信機 Proとテレビをつなぐ。

付属の3.5mmヘッドホン音声ケーブル(AUX)の一端⑥はテレビのヘッドホン口に挿入し、一端①はRena 送信機 Proの左側のヘッドホン(AUX)に差し込んでください。

Rena 送信機 Pro上のスライドスイッチをAUX側に設定してください。

ページ 4

※Rena 送信機 Pro上のスライドスイッチをAUX側に設定してください。
▼Rena 送信機 Pro(付属)

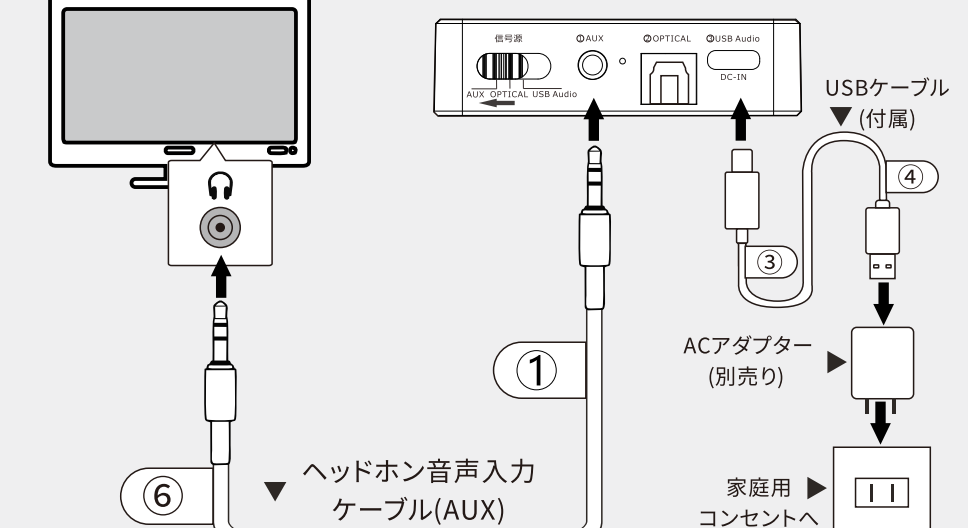

Step3 Rena 送信機 Proを設置する


付属のUSB給電ケーブルの一端③をRena 送信機 Proの③DC-IN口に接続して、一端④は別売りACアダプターあるいはテレビのUSBポートに挿して給電してください。
送信機裏側の電源ON/OFFスイッチを長押しで、電源入れます。※Rena 送信機 ProをテレビのUSBポートに接続すると雑音が発生する可能性がありますので、ACアダプターを使用することをお勧めします。
※事故原因になるため、PSEマークの取得していない別売りACアダプターの使用しないでください。
火災等の事故の恐れがあります。

表示ランプ点滅：ペアリング待ち、接続待ちの状態です。
表示ランプ点灯：ペアリング成功または作動中の状態です。

7-4 Rena送信機Pro のスペシャル使用方法


ご利用のデバイス(ゲーム機など)はオーディオ(Audio)信号出力機能がある場合、Rena送信機Proに付属のUSB Type-Cケーブルのみでお使いください。詳細はご利用デバイス(ゲーム機など)の取り説明書をご覧ください。

※本機能ご利用の場合、必ずRena送信機Proのスライドスイッチは右のUSB Audio側に設定してください。

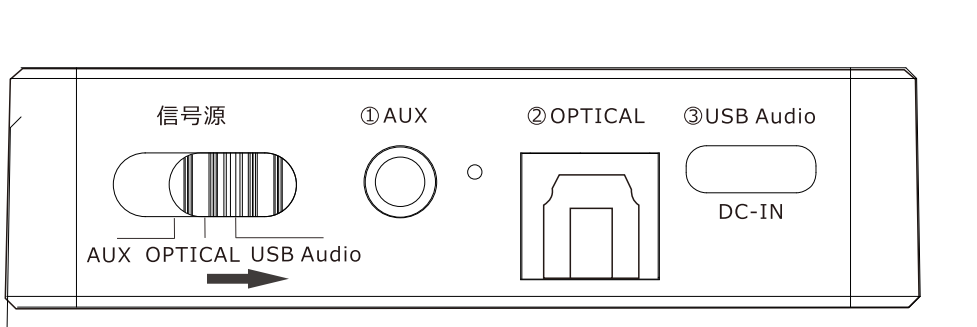

7-5 Rena 送信機 Proの電源ON/OFF

Step1	Rena 送信機 Proとデバイス(TV/ゲーム機など)をつなぐ
	付属のTYPE-Cケーブルの一端④ACアダプター(別売り)に接続して、コンセントに差し込みます。一端③はRena 送信機 ProのUSB Audio/DC-IN口に差し込んでください。
Step2	Rena 送信機 Pro裏側の電源ON/OFFボタンを長押しと、一時電源入れ / 切れます。

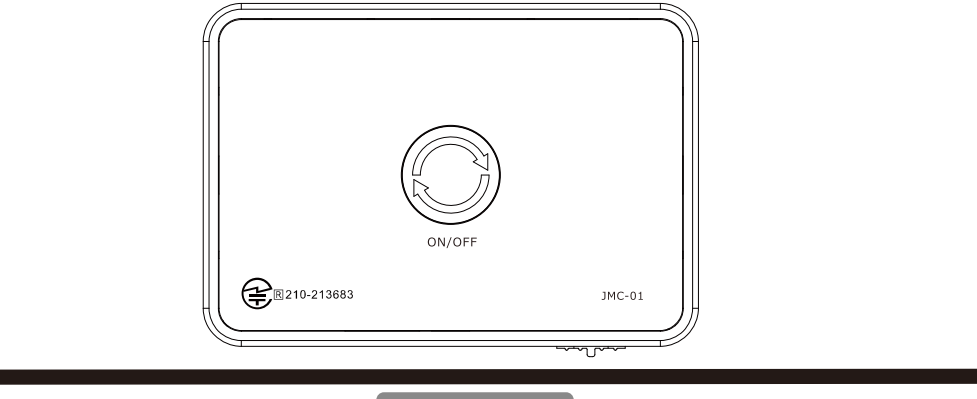

ページ 5

保証規定

保証期間は修理交換をセンドバック方式(製品の返送し修理または交換)にて行うもので、設置・撤去に要する施行費用や運送に関するお客様ご自身の間違った使用方法による瑕疵は保証に含まれません。

撤去、着替、送付に対する費用はお客様負担になります。商品購入後より保証期間内に自然故障が生じた場合、下記条件に従い無償にて無償にて修理または交換させていただきます。

製品の保証期間

お買い上げ日より1年間

<保証期間内でも次の場合は有償修理または交換となりますのでご注意ください。>

- 誤った使用方法や改造による故障及び破損。
- 外部からの衝撃、取り付け及び取り外しの不備、落下による故障及び損傷。
- 火災、塩害(海水を含む塩分など)、ガス害(カビなどの刺激性、腐蝕ガスなど)地震、風害、落雷、異常電圧及びそのほか天災地変による故障及び損傷。
- 故障の原因が本機製品以外の場合。


保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は


修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

お問い合わせフォーム

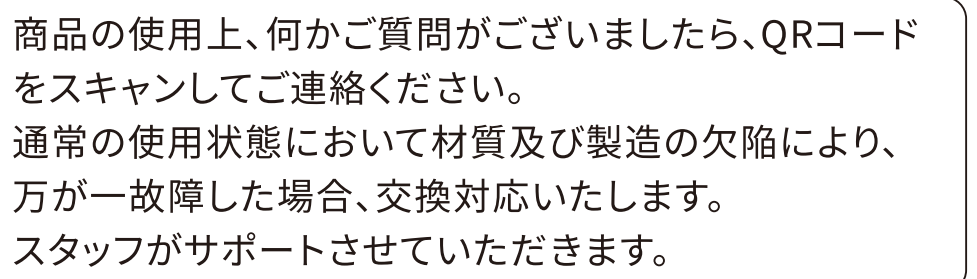

より迅速なサービスを提供できるよう、Line公式アカウントの方へお問い合わせください。
Email:support@earaku.com
営業時間：平日10:00~18:30(土・日祝、年末年始を除く)
※Amazonでご購入された場合は、Line公式アカウントとメールお問い合わせフォームを、お気軽にご利用ください。
※ほかの販売店でご購入された場合は「注文履歴」や「お問い合わせ」などから販売先へお問い合わせください。
問合せ先:JUST MATCH株式会社 〒162-0805
住所:東京都新宿区矢来町1111サンドー神楽坂ビル5F
Jm新宿配送センター支店

お問い合わせ

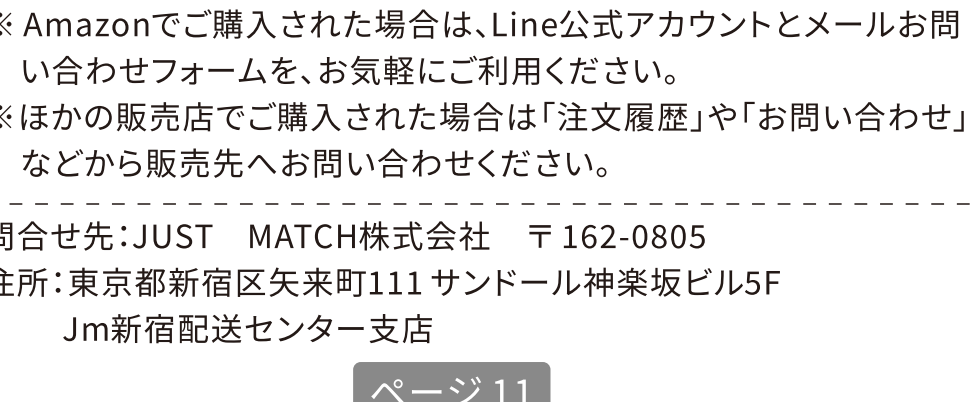

ページ 11

ページ 6

ページ 7

ページ 8

ページ 9

ページ 10

ページ 11