


# MicCuff A2

## ワイヤレスイヤホン マイク着脱式

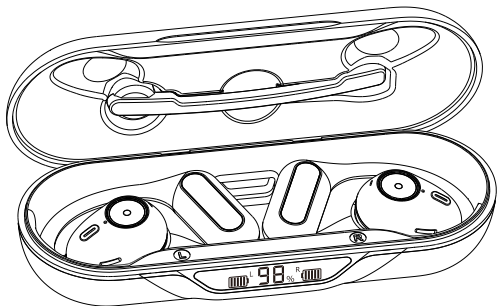

**この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。**


- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前には「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

## 商品仕様

Bluetooth	V5.4
対応プロファイル	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
音声コーデック	SBC・AAC
通信距離	約10m、(障害なき)
充電	Type-C充電式
充電時間	約1.5時間
本体電池容量	80mAh*2
ケース電池容量	600mAh
通話モード	約8時間
音楽モード	約15時間(音量が30%の場合)
本体質量	11g*2、マイク約3g、
充電ケース質量	約83g
ケース寸法	約13.5*4.9*3.2cm
防水レベル	IPX5
使用環境	-10℃~50℃
付属品	イヤホン本体、脱着マイク、充電ケース、充電ケーブル、取扱説明書

## 付属品

お使いになる前に、下記付属品がすべて揃っていることをご確認ください。



充電ケース&イヤホン本体




脱着マイク




Type-C充電ケーブル



取扱説明書

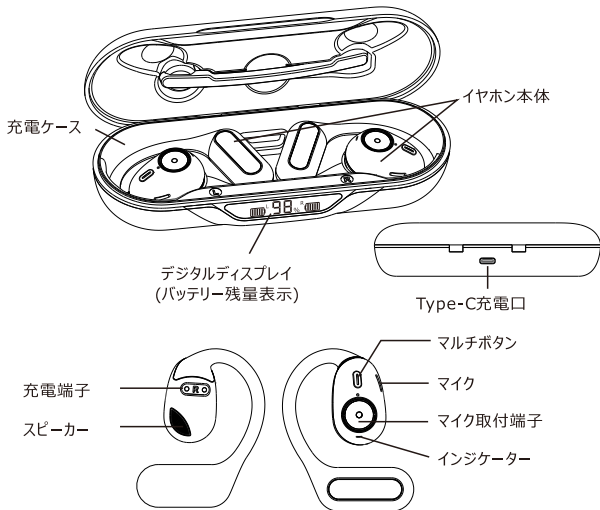

## マルチボタンの使用方法

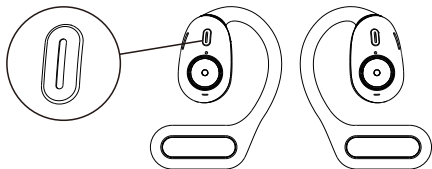

電源ON・OFF	5秒以上長押しして、イヤホンの電源入れ/切れます。
----------	---------------------------

### 音楽モード

一時停止・再生	R/Lイヤホンのマルチボタンをクリックします。
次の曲	R側のマルチボタンをダブルクリックします。
前の曲	L側のマルチボタンをダブルクリックします。
音量“+”	R側のマルチボタンを1秒以上長押しします。
音量“-”	L側のマルチボタンを1秒以上長押しします。

### 通話モード

通話受付	R/Lイヤホンのマルチボタンをクリックします。
通話拒否	R/Lイヤホンのマルチボタンを1秒以上長押しします。
通話切断	通話中、R/Lイヤホンのマルチボタンを1秒以上長押しします。
マイクミュート	通話中、R/Lイヤホンのマルチボタンをクリックします。
アシスタント	R/Lイヤホンのマルチボタンを3回連続押します。

蓋を開けて、電源が入れます。  
蓋を閉める、電源が切れます。

# 充電方法

- ※イヤホン電力不足の場合、『バッテリーが少なくなりました、充電してください。』の提示音が流れます。オレンジインジケーターが点滅します。その場合、充電してください。

## 1、充電ケースの充電について

付属の充電ケーブルを使って充電する。

- ◆ 充電ケーブルのType-C端子は充電ケースの充電口を接続する
  - ◆ 充電ケーブルのUSB端子はお手元のデバイス(パソコンなど)またはPSE認定合格のACアダプターに接続する。
  - ◆ 充電ケース上のデジタルディスプレイ数字が点滅した場合、充電中です。
- ※ 充電時間約1.5時間です。

## 2、イヤホン本体の充電について

### 2.1 充電ケースとイヤホン本体両方とも電力不足の場合：

付属の充電ケーブルを使って充電する。

- ◆ イヤホン本体を充電ケースに入れ込む。
  - ◆ 充電ケーブルのType-C端子は充電ケースの充電口を接続する
  - ◆ 充電ケーブルのUSB端子はお手元のデバイス(パソコンなど)またはPSE認定合格のACアダプターに接続する。
  - ◆ 充電ケース上のデジタルディスプレイの電池マークが跳びながら数字が点滅した場合、充電中です。
- ※ 充電時間約1.5時間です

### 2.2 充電ケースでイヤホン本体に充電の場合：

- ◆ イヤホン本体を充電ケースに入れ込む。
  - ◆ 充電ケース正面のデジタルディスプレイの電池マークが跳んでいた場合、イヤホンに充電中です。
- ※ 充電時間約2時間です

充電方法	デジタルディスプレイ状態
充電ケースに充電	デジタル数字が跳びます、満電の場合、100%表示します
充電ケースでイヤホン本体に充電	充電マークが跳びます
充電ケーブルでケースとイヤホンに充電	デジタル数字が跳びながら、電池マークが動きます

### ▲ 注意事項


- ※ 電池は消耗品です、正しい方法であっても充電・放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。充電・再生時間は使用環境によってことなります。
- ※ 高温高湿の環境にて保管すると、電池性能の劣化が早まります、直射日光が当たらず風通しの良い涼しい場所で保管してください。
- ※ 長時間使用しない場合、再び再利用の場合、必ず一回フリー充電してください。

## 装着方法



### マイク装着方法

脱着マイクの接続端子がイヤホン本体のマイク取付先に向けて装着します。

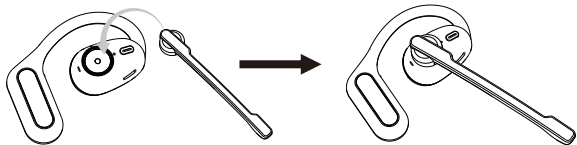

## ペアリング方法の紹介


- 本製品がお手持ちのデバイス(スマホやパソコンなど)のBluetooth機能を使ってワイヤレス再生やハンズフリー通話を行うの場合、お手持ちデバイス(スマホやパソコンなど)とペアリングを行う必要となります。

- ※ 本製品は音声提示によって簡単にペアリング/接続することができます。
- ※ 各種理由で3分間以上にペアリングが完了せず、何にも操作されていない場合、電源が自動的にオフになります。再びご利用の場合、イヤホンは充電ケースに入れ込みマルチボタンを5秒以上長押ししてイヤホンを起動する必要となります。

### 方法一


充電ケースの蓋を開けて、イヤホンが起動して、自動的にペアリング状態となります。

イヤホン本体上『オレンジ・白』のインジケーターが点滅します。ペアリング完了した場合、インジケーターが消えます。

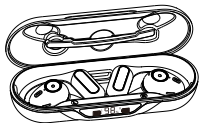

### 方法二

イヤホンのマルチボタンを5秒以上長押しして、電源ONにします。イヤホン本体のインジケーターが『オレンジ・白』点滅した場合、ペアリング待ちとなります。ペアリング完了した場合、インジケーターが消えます。



Bluetooth状態	接続していない	接続/ペアリング完了
インジケーター	オレンジ・白が点滅する	消える

# ペアリングを行う例

詳細については、接続するデバイスの取扱説明書を併せてご覧ください。

## iOSシステム機器（iPhone・iPad・iPodなど）の場合：

- ◆ 充電ケースを開けて、イヤホンがペアリング待ち状態となります。  
iosシステム機器（iPhone・iPad・iPodなど）は下記画像のようなペアリング状態を設定します。

- ◆ 「設定」→「Bluetooth」の順にタップした後、「Bluetooth」がオンに設定します。「Bluetooth」に接続できるデバイスの一覧が表示されます。



- ◆ デバイスの一覧から「MicCuff」を選択する、接続完了すると、デバイス上に「接続済み」と表示されます。

- ◆ 「Bluetooth」がオフに設定するとペアリング解除されます。

## Android[6.0以上]端末の場合：

対応デバイスでは、画面表示に従って画面をタッチします。

- ◆ 充電ケースを開けて、イヤホンがペアリング待ち状態となります。
- ◆ デバイス「スマホ・タブレット・パソコンなど」でペアリング操作を行い、登録・接続します。
- ◆ デバイスの一覧から「MicCuff」を選択する、接続完了すると、デバイス上に「接続済み」と表示されます。
- ◆ ペアリング一覧の「MicCuff」より「設定」をタップして、「スマートフォンと音量を同期」を(ON)に切替えたら音量が同期になります。



## ペアリング記憶機能

※ 本機器は一度ペアリングを行ったデバイスの情報を記憶しています、充電ケースを開けると電源が入れ、そのまま待つとBluetoothデバイスと自動的に接続します。接続完了するとイヤホンのインジケーターが消えます。

※ ペアリングする前に、Bluetooth対応デバイスのBluetoothが「オン」に設定する必要となります。

## TWS「ステレオ」接続方法

左右のイヤホン本体うちの一方だけ装着使用の場合、イヤホン本体からは右チャンネルと左チャンネルの音声はモノラルで聞こえます「モノラルモード」ステレオモードに戻すには、収めた片方を再び装着します、自動的にステレオモードに戻ります。

## マイクの切替方法

通話モードに、脱着マイクが装着しなくて通話すると、内蔵マイクで通話されます。脱着マイクが装着すると、自動的に脱着マイクで集音されます。

## 防水性能について

本製品は、実験室の管理された条件下でのテストにおいて、IPX5の防水性を備えています。防水性能は永久的なものではなく日常的な着用により劣化する可能性があります。

- ※イヤホン水を水に付けないでください。湿度の高い場所に長時間放置したり、水泳、水上スキーサーフィン等のウォータースポーツをするときに装着しないでください。
- ※イヤホンや付属品に水がかかった場合は、できるだけ早く乾かし、風通しの良い涼しい場所でさらに乾燥させてください。完全に乾くまで、イヤホンの再使用や充電しないでください。
- ※充電ケースは防水構造ではないので、水に濡らさないようにしてください。

## 故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本省をよくお読みのうえ、以下の点をご確認ください。

状態	考えられる原因	処置
イヤホン充電できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電ケースのバッテリー残量がない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電ケーブルで充電してください。</li> </ul>
イヤホン本体電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● バッテリー残量がない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ケースに収めて充電してください。</li> </ul>
電源が切れた	<ul style="list-style-type: none"> <li>● バッテリー残量がなくなった</li> <li>● 3分間以上ペアリングが完了せず</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電してください。</li> <li>● マルチボタン5秒以上長押しして、イヤホンを起動するか、イヤイヤホンをケースに戻って蓋を開閉してイヤホンを起動します。</li> </ul>
音楽が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● デバイスにペアリングされていない</li> <li>● デバイスはマナーモードに設定され</li> <li>● 音源ソフトが一時停止された</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ペアリング状態をご確認ください。</li> <li>● マナーモードを解除してください。</li> <li>● 一時停止を解除してください。</li> </ul>
ペアリングができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 別の（機器）デバイスに接続されている</li> <li>● Bluetooth機器が離れすぎている</li> <li>● サーチモードになっていない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ペアリング不明の場合、リセットして、改めてペアリングします。</li> <li>● 別の（機器）デバイスから解除し、再びペアリングしてください。</li> <li>● Bluetooth機器から約10m以内の障害物のない位置で使用してください。</li> <li>● 電源を入れて「オレンジ・白」インジケータが点滅した場合、ペアリングモードになります。</li> </ul>

音量が小さい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 音量が小さく設定されている</li> <li>● 音量が最大にしても、音は小さいと感じます</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 音量+ボタンで音量を調節してください。</li> <li>● Androidデバイスでは、ペアリング一覧の「A2」より「設定」をタップして、「スマートフォンと音量を同期」をONに切替えたなら音量が同期になります。正常音量に戻ります。</li> </ul>
音が歪む	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 音量上がり過ぎられ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 音量を下げてください。</li> </ul>
音が途切れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 接続しているBluetooth機器でアプリ等が多数動作している</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 動作しているアプリ等を少なくしてください。</li> </ul>
通話終了時にボタンを押しても終了できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 一部アプリとの互換性の問題で、ボタンが対応しない可能性がございます</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 接続済の設備側での操作が必要となります。</li> </ul>
音声漏れ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オープンイヤータイプです</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通常では、音量50%以下に設定してご使用ください。</li> </ul>

## Bluetoothに関するご注意

本機は、2.4GHZの周波数帯の電波を利用しています。この周波数の電波は、一般家庭でも色々な機器（ラジオ、電子レンジやコードレス電話など）で使用されています。

※以下の場合は、Bluetooth接続に障害を起こす場合があります、このような場合、再生や通話途切れることもあります。使用環境を変えてご使用ください。

※Bluetoothは約10mまでの距離で接続できますが、障害物(人体、金属壁など)や電波状態によって接続有効範囲は変動されます。

※多数の2.4GHZ無線LAN機器があるところ、電子レンジ・携帯電話・通話機能のある携帯ゲーム機器等を使用中の周辺、またはそのほか静電気、電波障害が発生している場所など。

※テレビにノイズが出た場合、本機（及び本機対応製品）がテレビ、ビデオ、チューナー等のアンテナ入力端子。に影響を及ぼしている恐れ入ります、本機（及び本機対応製品）をアンテナ入力端子から遠ざけて設置してください。

※ラジオから離してご使ってください。（ノイズが出る場合があります。）

## 使用上の注意事項

### ◆本機の廃棄について

本製品はリチウム電池を内蔵しています、リサイクルや廃棄については各地域の規定に従ってください。

- ◆火の中に入れてたり、加熱したりしないでください。また、直射日光のあたる場所、高温多湿の場所、車中などに放置しないでください。
- ◆使用中、保管時などに発熱したり、異臭を発したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は使うのを止めてください。
- ◆所定の時間を超えても充電が終わらない場合は、充電を止めてください。
- ◆本書で指定している以外の方法で充電しないでください。
- ◆電子レンジや高压容器に入れないでください。
- ◆水、海水、ジュース等で濡らさないでください。
- ◆強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

## ▲ 警告

- ◆ 煙が出る場合、異常なおいや音が出る場合、すぐに電源を切る。  
煙りが出なくなるのを確認して販売元または弊社サービスセンターにご連絡ください。
- ◆ USB端子やプラグに水分や汚れが残ったまま使用しない。  
火災・感電の原因になります。
- ◆ 分解や改造をしない。  
感電の原因になります。
- ◆ 調理台など油煙やお風呂場など湿気があたる場所で長時間使用しない。  
火災・感電の原因になります。
- ◆ 交通安全のために自転車やバイク、自動車の運転中に本機を使用しない。  
周囲の音が聞こえにくくなるため、交通事項の原因となります。
- ◆ 歩行中、交差点や踏切、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない。  
交通事故の原因となります。
- ◆ アルコール・シンナー等の引火性溶剤の近くで使用しない。  
引火性溶剤が本機内部の電源部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。

## 保証書

商品名	マイク脱着・ワイヤレスイヤホン
型番	MicCuff
保証期間	お買い上げ日より1年
お名前	
ご住所	
お買い上げ日	年 月 日
販売先	

## アフターサービス

本製品のご購入日から1年間保証いたします。使用中、製品の使用について何か不明なところまたは意見が御座いましたら、注文履歴より購入先迄ご連絡ください。

**「アカウントサービス」>「注文履歴」>「販売元」>「質問する」**



もし商品は何にか問題がございましたら、  
QRコードをスキャンして  
お問い合わせ内容をご記入ください。