


Ver 1.1

# ワイヤレススピーカー

## 竹調

MODEL

M10Pro

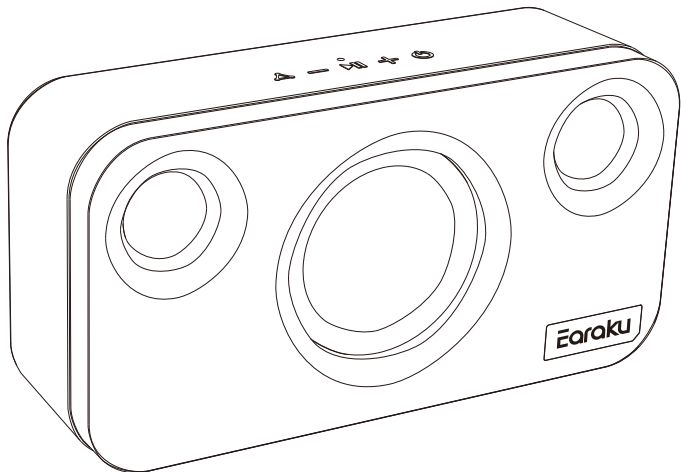

この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前には「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

## 使用上の注意事項

### ◆ 本機の廃棄について

本製品はリチウム電池を内蔵しています、リサイクルや廃棄については各地域の規定に従ってください。

- ◆ 火の中に入れてたり、加熱したりしないでください。また、直射日光のあたる場所、高温多湿の場所、車中などに放置しないでください。
- ◆ 使用中、保管時などに発熱したり、異臭を発したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は使うのを止めてください。
- ◆ 所定の時間を超えても充電が終わらない場合は、充電を止めてください。
- ◆ 本書で指定している以外の方法で充電しないでください。
- ◆ 電子レンジや高圧容器に入れてしないでください。
- ◆ 水、海水、ジュース等で濡らさないでください。
- ◆ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

## 警告

- ◆ 煙が出る場合、異常なおいや音が出る場合、すぐに電源を切る。

煙が出なくなるのを確認して販売元または弊社サービスセンターにご連絡ください。

- ◆ 分解や改造をしない。

感電の原因になります。

◆調理台など油煙やお風呂場など湿気があたる場所で長時間使用しない。

火災・感電の原因になります。

◆アルコール・シンナー等の引火性溶剤の近くで使用しない。

引火性溶剤が本機内部の電源部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。

## 商品仕様

モデル	M10Pro
Bluetooth	V5.3
通信距離	約10m(障害物のない場合)
周波数	60Hz~18KHz
最大出力	30W
対応プロファイル	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
音声コーデック	SBC・AAC
電池容量	7.4V/2600mAh
充電時間	約3.5時間
充電規格	5V/2A
連続再生	約12時間(音量は30%以下の場合)
本体質量	約1.4kg
本体寸法	250*130*80mm
使用環境	-10°C~50°C
付属品	本体*1、Type-C充電ケーブル*1、AUX音声ケーブル*1、取扱説明書*1

## パッケージの確認



スピーカー本体



取扱説明書




AUX音声ケーブル




Type-C充電ケーブル

## 各部の名称

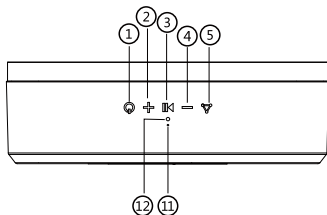




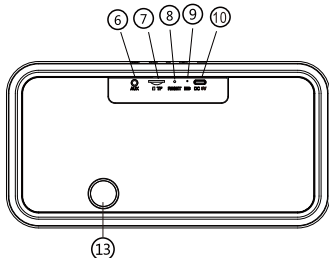


- ① 電源ボタン
- ② 音量上がり&次の曲
- ③ 音楽再生・一時停止&通話コントロール
- ④ 音量下がり&前の曲
- ⑤ TWSコントロールボタン



- ⑥ AUXジャック
- ⑦ TF/SDカード口
- ⑧ リセット穴
- ⑨ 充電指示ランプ
- ⑩ Type-C充電口
- ⑪~⑫ マイク&指示ランプ
- ⑬ 通気口

# ボタン操作について

音楽モード		
ボタン	機能	操作について
	電源ボタン	3秒以上長押しして、電源ON/OFFを切り替えます。
	音量上がり 次の曲	「+」ボタンをクリックして音量を上げます。 「+」ボタンを長押しして、次の曲へと移ります。
	音量下がり 前の曲	「-」ボタンをクリックして音量を下げます。 「-」ボタンを長押しして、前の曲へと戻ります。
	音楽再生/ 一時停止	「▶」ボタンをクリックして音楽再生/ 一時停止をします。
	ペアリング 解除	ペアリングした状態で、「▶」ボタンを3秒以上 押しして、全てのペアリングがリセットされます。
	TWSモード	ペアリングした状態で、「△」ボタンを押してガイ ダンスが流れたら、TWSモードになります。
	TWSモード 解除	TWSモードの状態では、「△」ボタン3秒以上長押し すると、TWSモードが解除されます。
通話モード		
	電話受付	「☎」ボタンをクリックすると、電話を受けられます。
	電話切れ	「☎」ボタンをクリックすると、通話を終了できます。
	電話拒否	「☎」ボタンを長押しすると、電話を拒否できます。

※ 使用中に、誤操作された場合、裏側の【RESET】口を差し込むとリセットできます。

## 指示ランプの状態について

稼働状態	LED指示ランプの状態
電源ON	青いランプが、点滅
電源OFF	ランプが、消灯
ペアリング待ち	青いランプが、点滅
ペアリング完了	青いランプが、点灯
音楽再生	青いランプが、点滅
一時停止	青いランプが、点灯
TWSペアリング待ち	ランプが、点灯
TWSペアリング完了	青いランプが、ゆっくり点滅
低電力	上部の赤いランプが、点滅
充電中	裏側の赤いランプが、点灯
充電完了	裏側のランプが、消灯

## お使いについて

詳細については、接続するデバイスの取扱説明書を併せてご覧ください。

### 1. ワイヤレスモードで使う

スピーカーの電源ボタンを長押しし、電源を入れると、青い指示ランプが点滅して、ペアリングモードになります。

**1.1** iosシステム機器 (iPhone・iPad・iPodなど) は下記画像のようなペアリング状態で設定します。



- ◆「設定」→「Bluetooth」の順にタップした後、「Bluetooth」をオンに設定すると、「Bluetooth」に接続できるデバイスの一覧が表示できます。



- ◆デバイスの一覧から「M10Pro」を選択し接続完了すると、デバイス上に「接続済み」と表示されます。
- ◆「Bluetooth」をオフに設定すると、ペアリングが解除されます。

## 1.2 Android[6.0以上]端末の場合：

対応デバイスで、画面表示に従って画面をタッチします。


- ◆デバイス「スマホ・タブレット・パソコンなど」でペアリング操作を行い、登録・接続します。
- ◆デバイスの一覧から「M10Pro」を選択して接続完了すると、デバイス上に「接続済み」と表示されます。
- ◆ペアリング一覧の「」より「設定」をタップして、「スマートフォンと音量を同期」を（ ON）に切替えたら音量が同期します。



※電源入れた後、10分間以上ペアリングされない場合、自動的に電源オフになります。


## 2.AUX音声ケーブルで使う

電源OFFの状態、AUXケーブルの一端をパソコン、テレビ、音楽プレイヤーなどの音声出力ジャックに挿入します。そしてもう一端を、スピーカー裏のAUX口に挿入します。電源を入れてガイドンスが流れたらAUXモードになります。

※ 提示音が流れない場合、『』電源ボタンをクリックし、ガイドンスが流れたらAUXモードになります。

## 3.TF/SDカードで使う

電源を入れた状態で、TF/SDカードをスピーカー裏のカード口に挿入します。電源いれてガイドンスが流れたら、TF/SDカードを読み取りモードになります。

※ ガイドンスが流れない場合、『』電源ボタンをクリックして、ガイドンスが流れたらTF/SDカード読み取りモードになります。

電源OFFの状態、TF/SDカードをスピーカー裏のカード口に挿入すると、優先的にTF/SDカードの内容を再生します。


## 4.TWSモード(100台まで)


複数台のM10Proスピーカーを準備します。

**メインスピーカーをペアリングした状態：**



【M10Pro-1】を電源いれてから、「」ボタンをクリックします。

ガイドンスが流れた場合、TWSモードになっております。

【M10Pro-2】の電源を入れて、「」ボタンをクリックします。TWSモードに切り替わり、【M10Pro-1】とのペアリングがはじまります。ペアリング完了の場合、ガイドンスが流れます。

【M10Pro-3】の電源を入れ、「」ボタンをクリックします。TWSモードになって【M10Pro-1】にペアリングします。ペアリング完了の場合、ガイドンスが流れます。【M10Pro-4】の電源を入れて.....(以後繰り返し)

### ※ ご注意

- ※ サブスピーカーのみTWSモードを解除する場合、サブスピーカー上の「」ボタンをダブルクリックします。
- ※ 一括【M10Pro】スピーカーのTWSモードを解除する場合、メインスピーカー上の「」ボタンをダブルクリックしてください。
- ※ TWSモードに設定完了のサブスピーカーは、電源ON/OFF及びペアリング解除以外の操作は対応できかねます。全てはメインスピーカーで操作になります。
- ※ TWSモード状態で、一旦電源をOFFにした場合はTWSモードが解除されますので、再びペアリングするひつようがあります。

## 充電について

バッテリーが20%以下になる場合、赤いランプが点滅します。その場合は充電してください。2600mAh大容量のバッテリーが内蔵されているので、必ず付属のDC5V/2Aの充電ケーブルを使って充電してください。バッテリーが5%以下になった場合、自動的に電源がOFFとなります。

- ※ DC5V/2A以下のケーブルで充電する場合、充電時間が長くなる恐れがあります。
- ※ 電池の使用寿命を保護するため、最低でも3か月ごとに、フリー充電してください。

## Bluetoothに関するご注意

本機は、2.4GHZの周波数帯の電波を利用しています。この周波数の電波は、一般家庭でも色々な機器(ラジオ、電子レンジやコードレス電話など)で使用されています。

以下の場合、Bluetooth接続に障害を起こす場合があります。このような場合、再生や通話途切れることもあります。使用環境を変えてご使用ください。

Bluetoothは約10mまでの距離で接続できますが、障害物(人体、金属壁など)や電波状態によって接続有効範囲は変動します。

多数の2.4Ghz無線LAN機器があるところ、電子レンジ、携帯電話、通話機能のある携帯ゲーム機等の使用中。またテレビにノイズが出るような静電気、電波障害が発生している場所の場合は、本機(および本機対応製品)がテレビ、ビデオ、チューナー等のアンテナ入力端子に影響を及ぼしている恐れがあります。

その場合、本機(および本機対応製品)をアンテナ入力端子から遠ざけて設置してください。ラジオに近づけた場合も、ノイズが出る恐れがあります。

# 保証書

商品名	竹調・ワイヤレススピーカー
型番	M10Pro
保証期間	ご購入日より1年間
お名前	
ご住所	
ご購入日	年 月 日
販売先	

## アフターサービス

本製品のご購入日から1年間保証いたします、使用中、製品の使用について何か不明なところや意見がございましたら注文履歴より購入先までご連絡ください。

「アカウントサービス」>「注文履歴」>「販売元」>「質問する」



Earaku公式line



Earakuお問い合わせ  
フォーム

万が一商品に問題がございましたら  
QRコードをスキャンして  
お問い合わせ内容をご記入ください