Earaku

Ver1.0

ネックスピーカー
取扱説明書 J133

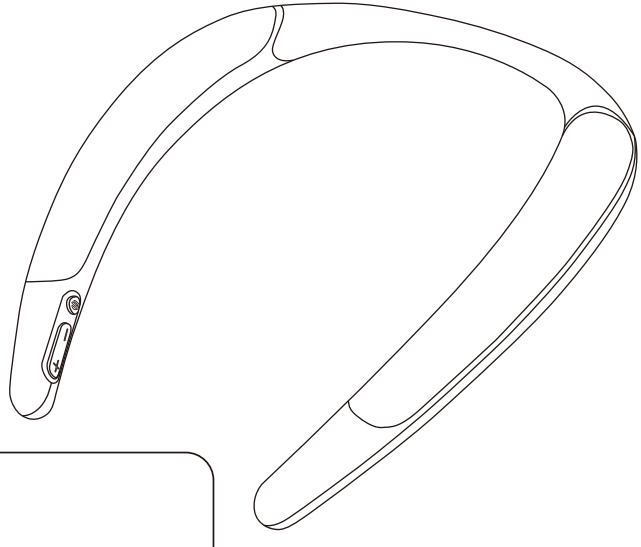

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 本取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 本取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

Earaku

保　証　書

持込修理

本保証書は、お買い上げ日から下記の期間内に故障が発生した場合、保証内容に基づき無償修理を行うことを約束するものです。状況により、無償で新品と交換させていただく場合もございます。ご記入いただいた個人情報は、弊社のアフターサービス専用に使用いたします。

品　　番	Earaku J133
保 証 期 間	お買い上げ日から　**本体　1年間**
お買い上げ日	年　　月　　日
お客様情報	ご住所 氏名　　様 電話番号　（　　）　-
販売店情報	住所・販売店名 電話番号　（　　）　-

目次

パッケージ内容 ---- 1
お手入れ ---- 1
安全上の注意 ---- 2
各部位の名称 ---- 6
多機能ボタンの操作方法 ---- 8
商品仕様 ---- 10
充電について ---- 12
Bluetoothモードのペアリング方法 ---- 14
音量同期の設定方法 ---- 14
テレビモードの接続方法 ---- 15
Type-Cケーブルでの接続方法 ---- 17
3.5mmヘッドホン音声入力ケーブル（AUX）での接続方法 ---- 18
光ファイバーケーブルでの接続方法 ---- 19
テレビ接続後、音量設定について ---- 20
故障かな?と思ったら ---- 21
アフターサービス ---- 23

パッケージ内容

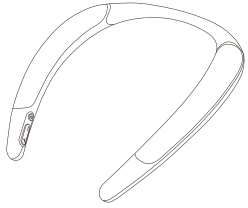

ネックスピーカー本体

取扱説明書 × 1



充電コード

お手入れ

- 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理してください。
- 汚れがひどい場合は、水に浸した布をよく絞ってから拭き、その後乾いた布で仕上げてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所用洗剤などの溶剤や化学薬品は、外装ケースが変質や変色する恐れがあるため使用しないでください。

■ **取り扱いについて**

- 落としたり、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- プラグの先端が汚れると、音途切れや雑音が入る場合があります。その際は、プラグやプラグアダプターの先端を柔らかい乾いた布で拭いてください。

安全上の注意

最初に、「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味

注意を促す記号

禁止を示す記号

必ず行うことを示す

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。

分解禁止

バッテリーについての注意

- バッテリーは、分解･改造･はんだ付けしない
  発熱･破裂により、火災やけがの原因になります。

安全上の注意

- 火の中に投げ入れたり、加熱したりしない
- 高温になる場所·直射日光の当たる場所で、充電したり、放置したりしない
- バッテリーは、修理業者以外の方は交換しない
- 指定以外の方法で充電しない
- 本機のバッテリーを他の機器に使用しない
- バッテリーを、高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない
- バッテリーを水につけない
- 一般ごみと一緒に捨てない発熱·破裂·液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。

危険　誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

安全上の注意

バッテリーについての注意

- 電解液が目に入ったときは、目をこすらずにすぐにきれいな流水で目を洗い、直ちに医師の診察を受けてください。
- 電解液が漏れたり異臭がする場合は、直ちに火気から遠ざけてください。
  使用を中止し、発熱や発火、周囲の汚損を防ぐために注意が必要です。
- 異常·故障時には、直ちに使用を中止し、電源を切る

[異常の例]

- 異常な音やにおいがする
- 本体が熱い、破損している
  使用を中止し、お買い上げの販売店またはお問い合わせください。

- 車の運転中に使用すると音声が安全運転の妨げになります。また、落下したりすると、ブレーキやアクセルの操作の妨げになります。
- 飛行機の中で使用すると電波障害により、飛行機の安全に重大な影響を及ぼしたりします。
- 病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くで使用すると医療機器の誤動作の 原因になることがあります。
- 直射日光の当たる場所で使用しない
- 浴室やシャワーなど、水にぬれる場所で使用すると火災·感電の原因になります。

安全上の注意

- 医療用ペースメーカーを使用している方は、本製品の使用に当たって医師とよく相談することスピーカーの磁気回路がペースメーカーに影響を与える可能性があります。

危険　誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 分解･修理･改造しない
  火災･感電･けがの原因になります。修理業者以外の方が修理を行うことは危険です。
- 大音量で長時間続けて使用すると聴力障害の原因になることがあります。
- 音量は徐々に上げる
  最初から音量を大きく設定すると、突然大きな音が出て、耳を傷めることがあります。

バッテリーについての注意

- 電解液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐに洗い流すことが皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。

安全上の注意

- 落としたり、投げたり、衝撃を与えないでください。
- 重いものを上に置かないでください。破損の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当たる場所、調理器具の熱気や煙の当たる場所、硫化ガスが充満した場所(温泉地など)では使用しないでください。
  故障の原因になります。

- **音のエチケット**
  適度な音量にして、周囲に十分配慮しましょう。
  特に夜間は小さめの音量でも周囲にはよく通ります。窓を閉めるなどの配慮をしましょう。

- **廃棄について**
  包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
  本製品は、小型家電リサイクルの対象商品です。本製品が不要になったときは、お住まいの自治体の
  取り決めにしたがって、小型家電回収ボックスや資源回収などで処理してください。
  一般家庭ごみとして捨てないでください。

各部位の名称

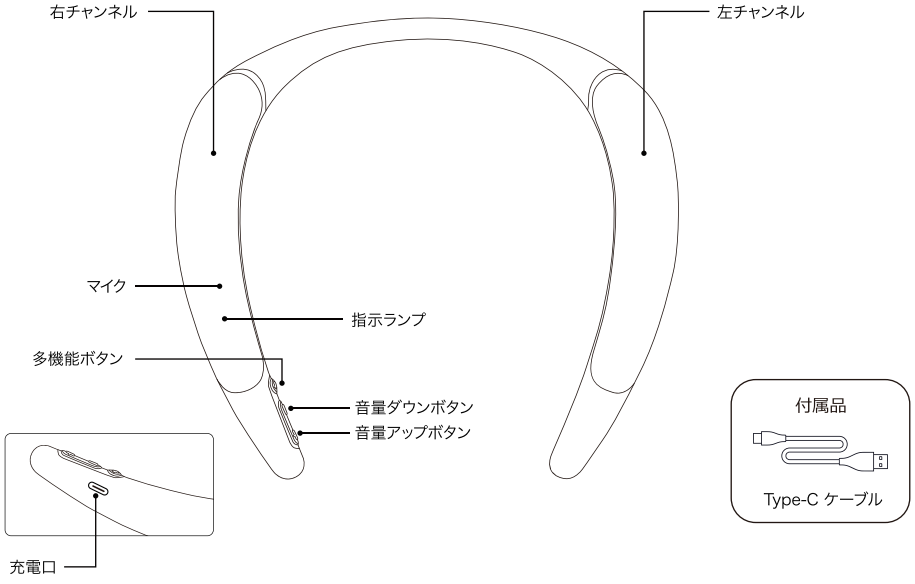
右チャンネル
左チャンネル
マイク
指示ランプ
多機能ボタン
音量ダウンボタン
音量アップボタン
充電口
付属品
Type-C ケーブル

多機能ボタンの操作方法

電源入れ	多機能ボタンを3秒以上長押しして、電源を入れます。
電源切れ	多機能ボタンを5秒以上長押しして、電源を切れます。
モード切替え	多機能ボタンを3回連続で押すことで、Bluetoothモードとテレビモードを切替えます。
音声アシスタント	スマホを接続後、多機能ボタン を2回連続で押すことで、音声アシスタントを起動できます。
電話受付	着信時に、多機能ボタンを短押しして、電話を受付します。
電話切る	通話時に、多機能ボタンを短押しして、電話を切れます。
電話拒否	着信時に、多機能ボタンを1.5秒以上長押しして、電話拒否します。

※携帯電話がマナーモードに設定されている場合、スピーカー[Earaku J133]を接続しても、スピーカーは着信音が鳴らないことがありますので、ご注意ください。

※PC端でLineやSkypeなどのインターネット電話では、着信応答・通話終了の操作はできません。

多機能ボタンの操作方法

	一時停止・再生	音楽再生時に、多機能ボタンを短押しして、音楽再生・一時停止できます。
	音量上がり	『+』ボタンを短押しして、音量上がります。
	前の曲	『+』ボタンを長押しして、曲戻ります。
	音量下がり	『-』ボタンを短押しして、音量下がります。
	次の曲	『-』ボタンを長押しして、曲送ります。
	**ペアリング リセット**	『+』『-』ボタンを同時に5秒以上長押して、ペアリングリセットできます。 ペアリングリセット成功した場合、スピーカー本体の電源も切れます。

商品仕様

商品名	ネックスピーカー
型番	Earaku J133
技適認証番号	210-234284
Bluetooth	V6.0
通信距離	約10m(障害無き)
音声コーデック	AAC/SBC
対応プロファイル	HFP/A2DP/AVRCP
重量	約99g
寸法	約幅180mm×奥行180mm×高さ29mm
スピーカー電池容量	800mAh(400mAh*2)

商品仕様

充電式	Type-C充電式
充電時間	約2.5時間（※急速充電対応できかねます。）
連続再生	約15時間（音量30%以下の場合）
通話時間	約17時間
稼働電圧	DC 1.5V—3.6V
スピーカー寸法	約36mm×13mm×3.2mm
スピーカー効率	3W×2つ
待機時間	約750時間（約1ヶ月間）
使用環境	-10℃～+40℃ / 45%～75%RH（結露なし）
付属品	スピーカー本体×1、取扱説明書×1、充電コード×1

充電について

• ネックスピーカーを充電する

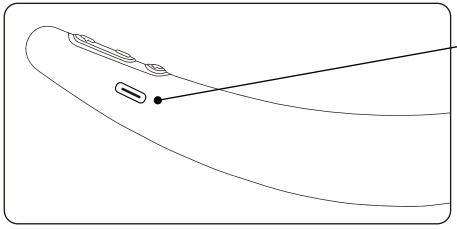

電池充電

USB TYPE-Cの充電ケーブルをスロットに接続し、DC出力電圧が4.7~5.2VのACアダプターに接続してください。

※ 約2.5時間でフルー充電できますが、充電機器より異なります。（※急速充電対応できかねます。）

充電中	指示ランプが点灯します。
充電完了	指示ランプが消えます。

充電について

※本製品は充電用のACアダプターがついていないため、市販のUSBタイプのACアダプターを別途用意する必要があります。
　必ずPSEマークのついているACアダプターをご利用ください。PSEマークの取得していない製品または品質の悪いACアダプターをご利用の場合、
　発火する可能性がありますので、十分にお気を付けてください。
※充電しない場合、必ず充電用のケーブルをACアダプターから外してください。
　通電したまま放置すると、ACアダプターの過電流保護機能（OCP）が故障した場合、事故の原因となります。
※充電中のご利用は禁止です。
※長期間使用しない場合、バッテリーの劣化を防ぐため、半年に一度は充電してください。
※長期間使用しなかった場合、充電時間が長くかかることがあります。
※使用時間が極端に短くなったときは、バッテリーの寿命です。
※充電環境によっては、満充電できないことがあります。

Bluetoothモードのペアリング方法

本品とBuletooth接続してお手持ちの携帯電話やスマートフォン、テレビなどで使用するためには、お手持ちの機器とペアリングを行う必要があります。

1.電源ボタンを約3秒間長押しして、スピーカーの電源を入れます。音声ガイドで『Bluetoothモード』が流れ、指示ランプが点滅します。

※Bluetooth機能を持つデバイスに接続するためには、必ずスピーカー本体が『Bluetoothモード』に設定されていることを確認 してください。

※電源を入れた後に『テレビモード』の音声ガイドが流れた場合は、電源ボタンを3回連続で押すことで『Bluetoothモード』に切り替えられます。

2.ご利用デバイスのBluetooth機能を有効（Bluetooth オン）に設定してください。

3.ご利用デバイスのBluetoothの検索画面 でペアリング可能のデバイスから「Earaku J133」を選択してペアリングしてください。

※「Earaku J133」を検索できない場合、ご使用のデバイスのBluetoothを切ってから、再度お試 しください。または、ネックスピーカー「Earaku J133」をペアリングデバイスの近くに置いといて ください。

4.ペアリング（接続）が成功した場合、『ドン』と提示音が鳴ります。

接続状態	指示ランプの状態
ペアリング（接続）待ち	指示ランプが点滅
ペアリング（接続）完了	指示ランプ約5秒/回、点滅

音量同期の設定方法

ご注意:

Androidシステムデバイス(スマホ、タブレットなど)と接続する場合:

1.Androidシステムデバイスと本機を接続する際、お使いの環境やOSによっては、ペアリング後にスマートフォンのサウンド設定を変更する必要があります。

2.ペアリング済みデバイス「Earaku J133」の右側の設定アイコンをタップします。

3.「スマートフォンと音量を同期」をオンに設定します。

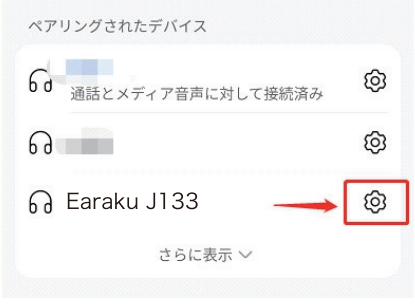

テレビモードの接続方法

Bluetooth機能が搭載していない端末（デスクパソコンやテレビなど）に接続口する場合、
別途「Earaku J133」スピーカー専用送信機をご用意いただく必要がございます。
Bluetooth機能非対応のテレビでの接続の例

⚠ テレビに接続する際のご注意

Bluetooth非対応テレビに接続する場合は「Earaku J133」スピーカー専用送信機が必要です。

「Earaku J133」スピーカー専用送信機

＊別途用意する必要があります

テレビモードの接続方法

Type-Cケーブルでの接続方法



送信機 ▲

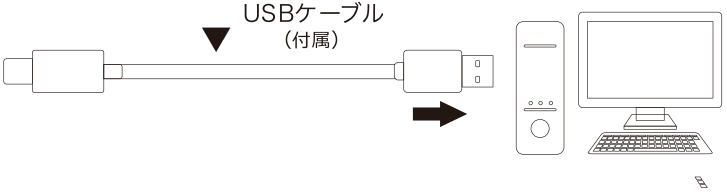

1.本送信機は充電式ではないのため、まずはパッケージに付属のTYPE-CケーブルでACアダプター（別売り）に接続してください。

※ 付属のType-Cケーブルはデータ転送機能があるのため、単独で利用できます。

2.送信機上の信号源ボタンは「USB Audio」右側に設定してください。（※ご注意）

3.送信機蓋上のボタンを長押しして、電源をいれてください。緑ランプが点灯します。

4.「Earaku J133」スピーカーの電源を長押しして、電源を入れます。

5.「Earaku J133」スピーカーと送信機が接続成功した場合、「接続しました」の音声ガイドが流れます。

テレビモードの接続方法

3.5mmヘッドホン音声入力ケーブル（AUX）での接続方法

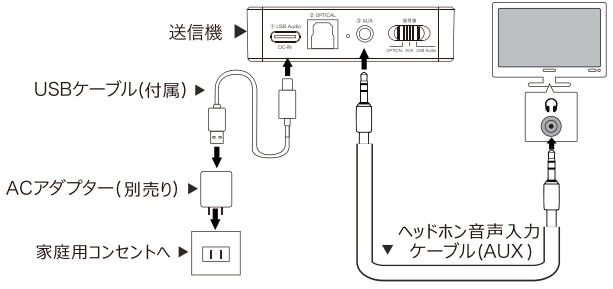

1.本送信機は充電式ではないのため、まずはパッケージに付属のTYPE-CケーブルでACアダプター（別売り）に接続してください。

2.付属の3.5mmヘッドホン音声入力ケーブル（AUX）でテレビと送信機を接続します。

3.送信機上の信号源ボタンは「AUX」真ん中に設定してください。（※ご注意）

4.送信機蓋上のボタンを長押しして、電源をいれてください。緑ランプが点灯します。

5.「Earaku J133」スピーカーの電源を長押しして、電源を入れます。

6.「Earaku J133」スピーカーと送信機が接続成功した場合、「接続しました」の音声ガイドが流れます。

テレビモードの接続方法

光ファイバーケーブルでの接続方法

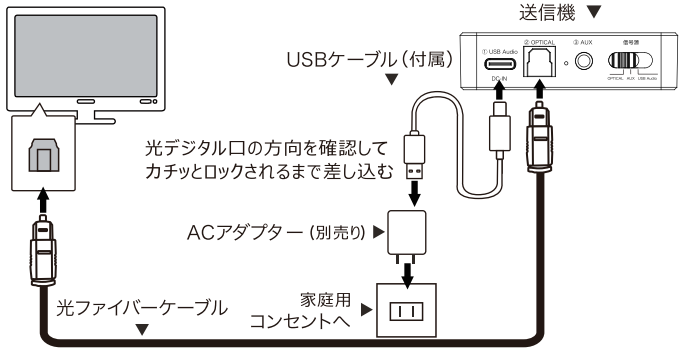

1.本送信機は充電式ではないのため、まずはパッケージに付属のTYPE-Cケーブルで ACアダプター（別売り）に接続してください。

2.付属の光ファイバーケーブルでテレビと送信機を接続します。

3.送信機上の信号源ボタンは「OPTICAL」左側に設定してください。（※ご注意）

4.送信機蓋上のボタンを長押しして、電源をいれてください、緑ランプが点灯します。

5.「Earaku J133」スピーカーの電源を長押しして、電源を入れます。

6.「Earaku J133」スピーカーと送信機が接続成功した場合、「接続しました」の音声ガイドが流れます。

テレビ接続後、音量設定について

※ テレビに接続した後、音量が小さいと感じる場合:

★スピーカー本体の音声調整ボタンをゆっくりクリックして、音量が調整できます。

1.「Earaku J133」スピーカー専用送信機とテレビが完全にペアリングされていることを確認してください。

2.テレビ本体の各音量設定を確認して下さい。テレビの音量が低設定になっ ていると、ヘッドフォンジャックまたは光デジタルジャク経由で「Earaku J133」スピーカー専用送信機に送信される音量も低くなり、結果的に出力される音量が小さくなる可能性があります。

3.テレビに「ヘッドフォン用の音量設定」がある場合、その設定も高音量に調整してください。ヘッドフォン用の音量設定は、通常のスピーカー出力とは別に調整されることが多いため、こちらの設定が低いと音量が小さくなることがあります。

※ テレビに「ヘッドフォン用の音量設定」の方法について

1. リモコンの「ホ-ム」または「ホーム」などのボタンを押しテレビの設定画面を開いてください。
2. テレビのメニューから、「設定」>「音声設定/調整」など音声設定ニューを選択してくだ さい。
3. 「ヘッドホン/イヤホン音量」などヘッドホンの設定メニューを選択して、音量を大きくしてください。

※ テレビ機種の取扱説明書に合わせて、設定してください。

本デバイスは、音声提示によって簡単にペアリング/接続することができます。電力不足していると音声提示でペアリングエラーが発生することもありますので、ペアリングと接続を行う前に充電することをお勧めします。

5分以内にペアリングが完了せず、何も操作されていない場合、電源は自動的にオフになります。
ペアリングする場合は、ペアリングデバイスを1m以内に置いてください。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよく読み、以下の点を確認してください。

状態	考えられる原因	処置
電源が入らない	• バッテリー残量がない	• USB端子にUSBケーフルで充電アダブ ターを接続して、充電してください。
電源が切れた	• バッテリー残量がなくなった	
	• ペアリングできずに3分経過した	• ペアリングする機器の電源を入れる、または電波の届く距離に移動して、再度接続してください。
音量が小さい	• 音量が小さく設定されて いる	• 音量+ボタンで音量を調節してください。
	• 音量を最大にしても、音は小さいと感じる。	• 接続設備の音量を大きくしてください。 接続設備の仕様によって、最大音量が違う場合があります。 例:テレビに接続した場合は音量は大 きいですが、スマホーに接続する場合は 音量が小さい。

故障かな?と思ったら

状態	考えられる原因	処置
接続しようとする 機器のBluetooth設定画面 「Earaku J133」 でが見つからない	• ウェアラブルスピーカーがサーチモード になっていない	• 電源を入れてずっと長押ししてペアリン グモードに入れる。
	• Bluetooth機器が離れすぎている	• Bluetooth機器から約10m以内の障害物のない位置で 使用してください。
	• 別な機器に接続されている	• 別の機器との接続を解除し、再度ペ アリングしてください。
音が途切れる	• していBluetooth機器でアプリなどが多数 動作している	• 動作しているアプリなどを少なくしてく ださい。
通話終了時にボタン を押しても終了しない	• 一部アプリとの互換性の問題で、ボタンが 対応しない可能性がある。	• 接続済みの設備側での操作が必要です。

アフターサービス

上記質問に当たらない場合、QRコードをスキャンして、お問い合わせ内容をご記入ください。
初期不良が発生した場合は、迅速に交換など対応いたします。

Email:support@earaku.com
営業時間:平日10:00~18:00(土日祝日、年末年始を除く)