


オープンイヤーイヤホン 耳掛け式

取扱説明書 J231

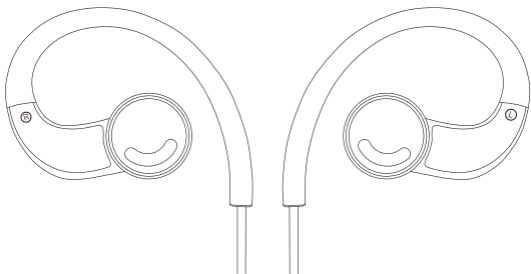

- この度は、Earaku製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品を正しく安全にお使いいただくため、本書をよくお読みください。
- 使用前に必ず「安全上の注意」をお読みください。

パッケージ内容の確認



イヤホン本体×1

※全長約1.5m



取扱説明書×1

お手入れ

- ▶ 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理してください。
- ▶ 汚れがひどい場合は、水に浸した布をよく絞ってから拭き、その後乾いた布で仕上げてください。
- ▶ ベンジン、シンナー、アルコール、台所用洗剤などの溶剤や化学薬品は、外装ケースが変質や変色する恐れがあるため使用しないでください。

安全上のご注意

■ ケーブルを破損しないようにしてください。

キズつけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、巻き付けたり、重い物を載せたり、束ねたりして、傷んだまま使用するとショートによる火災や故障の原因になることがあります。

■ 人が通る場所に置かないでください。

ケーブルが足に引っかかり、接続機器や本機が落下や転倒してけがの原因となることがあります。

■ 高湿になる場所に放置しないでください。

防水タイプではありません。

■ 高温になる場所に放置しないでください。

イヤホン外装ケースやケーブル表面や部品劣化するほか、火災の原因になることがあります。

■ 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。

誤ってケーブルを首に巻き付けると窒息の原因になります。

■ 本機を廃棄する際は、お住まいの市区町村の条例に従って処分してください。

■ 火の中に投入したり、加熱しないでください。

■ 分解・改造しないでください。

■ 外装シールを破ったり、剥がさないでください。

■ 電子レンジやオープンなどで加熱しないでください。

■ 火のそばや直射日光が当たる場所、

炎天下の車内など高温になる場所で充電・使用・放置しないでください。

- 水中に投入しないでください。
- 高湿度の場所に長時間置かないでください。

※取り扱いを誤ると、

発熱、発火、破裂が発生し、火災や周囲の汚損の原因となります。

使用上のご注意

■ 使用・保管場所について

- 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が非常に高い場所で使用したり置いたりしないでください。
- ほこりの多い場所で使用したり置いたりしないでください。
- 振動の多い場所で使用したり置いたりしないでください。
- 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
- 本機は人間工学に基づいた設計ですが、全ての耳に適合するわけではありません。
- 不快感がある場合は一度取り外してください。
- 機器(スマホ端末など)と互換性がない場合は、機種名をご確認のうえ、カスタマーサービスまでご連絡ください。
- 音量が小さいと感じた場合は、音出口に異物や耳垢が付着していないかご確認ください。付着している場合は、軽く取り除いてください。
- 本機はオープン型イヤホンのため、音量が大きすぎると音が外部に漏れ、周囲の方に影響を与える可能性があります。
その場合は、音量を下げるか、再生を一時停止してください。
- 本機はType-C接続端子を採用しています。Type-C以外のデバイスで変換アダプタを使用した際に音が出ない場合は、アダプタにデータ転送機能があるかをご確認ください。

- iPhoneでイヤホンの音量が大きすぎるという警告が頻繁に表示される場合は、『ヘッドフォン音量制限』機能で設定を行ってください。

『設定方法』

Step-1 「設定」アプリを開きます。

Step-2 「サウンドと触覚」(または「サウンド」)をタップします。

Step-3 「ヘッドフォンの安全性」を選択します。

Step-4 「大きな音を抑える」という項目が表示されますので、該当スイッチをオフに設定してください。

商品仕様



イヤホン(R)



イヤホン(L)



出力部

音量+



音量-

一時停止/再生
曲戻り/曲送り



マイク

商品名	オープンイヤーイヤホン耳掛け式
ブランド	Earaku
型番	J231
重量	約17g
長さ	約1.5m
ドライバー	φ 14.2 mm
マイク	全指向性シリコンマイク
接続タイプ	USB Type-C

操作方法について

音量調整方法

『+』ボタンを短く押すと音量が1度上がる、長押しすると連続で音量が上昇します。

『-』ボタンを短く押すと音量が1度下がる、長押しすると連続で音量が下がります。

音楽再生/一時停止/曲戻り/曲送りの操作方法

『○』ボタンを短く押すと、音楽再生/一時停止します。

『○』ボタンを2回連続で押すと次の曲に進みます。

『○』ボタンを3回連続で押すと前の曲に戻ります。

通話コントロール方法

着信時、『○』ボタンを短く押すと電話に応答できます。

通話中、『○』ボタンを短く押すと通話を終了します。

着信時、『○』ボタンを1.5秒以上押したまま離すと、電話を拒否できます。

アフターサービス

製品に関するご質問や不具合がございましたら、公式LINEまたはカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。さらに、SNSをフォローしていただくと、お得なキャンペーンや限定情報をご覧いただけます。

アフターサービス

QRコードをスキャンして、お問い合わせ内容をご記入ください。
初期不良が発生した場合は、迅速に交換など対応いたします

Email:support@earaku.com

営業時間:平日10:00~18:00(土日祝日、年末年始を除く)



保証書

本保証書は、お買い上げ日から下記の期間内に故障が発生した場合、
保証内容に基づき無償修理を行うことを約束するものです。

状況により、無償で新品と交換させていただく場合もございます。

ご記入いただいた個人情報は、弊社のアフターサービス専用に使いたします。

品番	Earaku StableLine J231
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様情報	ご住所 _____
	氏名 _____ 様
	電話番号 () - _____
販売店情報	住所・販売店名 _____
	電話番号 () - _____