


取扱説明書

ネックスピーカーJ133専用送信機

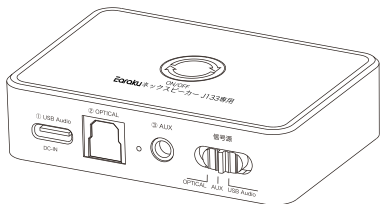

- この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品を正しく安全にお使いいただくため、本書をよくお読みください。

保証書

本保証書は、お買い上げ日から下記の期間内に故障が発生した場合、保証内容に基づき無償修理を行うことを約束するものです。状況により、無償で新品と交換させていただく場合もございます。

ご記入いただいた個人情報は、弊社のアフターサービス専用を使用いたします。

品番	Earaku J233
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様情報	ご住所 _____ 氏名 _____ 様 電話番号 () -
販売店情報	住所・販売店名 電話番号 () -


パッケージ内容



送信機本体×1



Type-C給電コード×2



光ファイバーケーブル×1



取扱説明書×1



3.5mmヘッドホン音声入力ケーブル (AUX) ×1

お手入れ


- 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理してください。
- 汚れがひどい場合は、水に浸した布をよく絞ってから拭き、その後乾いた布で仕上げてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所用洗剤などの溶剤や化学薬品は、外装ケースが変質や変色する恐れがあるため使用しないでください。

商品仕様

商品名	送信機
型番	Earaku J233
技適認証番号	210-213683
入力	DC 5V/1A
通信距離	約20m(障害無き)
電源	Type-C給電式(充電式ではありません。)
重量	約27g
寸法	約幅65mm×奥行45mm 高さ17mm
付属品	送信機本体×1、光ファイバーケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル、Type-Cオーディオコード×2

※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

各部位の名称

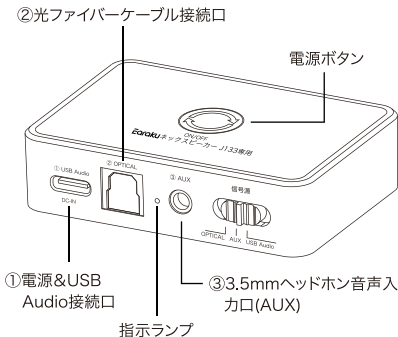

※本製品はEaraku J133ネックスピーカー専用です。
Earaku J133ネックスピーカーご購入した後に、
Bluetooth機能が搭載していない端末
(デスクパソコンやテレビなど)に接続する場合、
本製品機をご用意いただく必要がございます。

テレビモードの接続方法


Bluetooth機能を搭載していない端末(デスクパソコンやテレビなど)に接続する場合、

別途これが本製品を指しているのであれば「本製品」をご用意いただく必要があります。

Bluetooth機能非対応のテレビでの接続の例

⚠ テレビに接続する際のご注意

Bluetooth非対応テレビに接続する場合は
送信機が必要です。

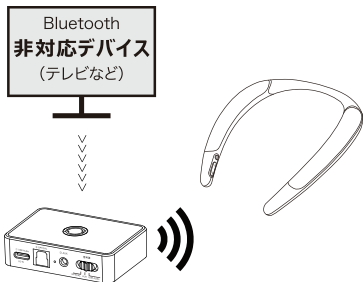

「Earaku J133」スピーカー専用送信機


* 別途用意する必要があります

テレビモードの接続方法

Type-Cケーブルでの接続方法



送信機 ▲

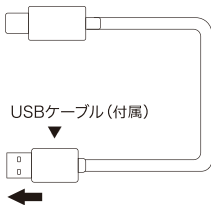


1. 本送信機は充電式ではないため、パッケージに付属のTYPE-CケーブルでACアダプター(別売り)に接続してください。

※付属のType-Cケーブルはデータ転送機能があるため、単独で利用できません。

2. 送信機上の信号源ボタンは「USB Audio」右側に設定してください。(※ご注意)
3. 送信機蓋上のボタンを長押しして、電源をいれてください。緑ランプが点灯します。
4. 「Earaku J133」スピーカーの電源を長押しして、電源を入れます。
5. 「Earaku J133」スピーカーと送信機が接続に成功した場合、「接続しました」の音声ガイドが流れます。

テレビモードの接続方法


3.5mmヘッドホン音声入力ケーブル (AUX)での接続方法

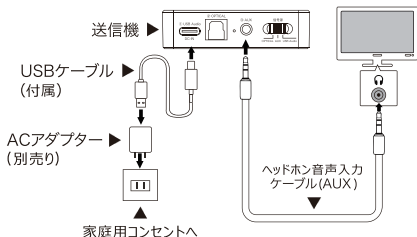

1. 本送信機は充電式ではないため、パッケージに付属のTYPE-CケーブルでACアダプター(別売り)に接続してください。
2. 付属の3.5mmヘッドホン音声入力ケーブル(AUX)でテレビと送信機を接続します。
3. 送信機上の信号源ボタンは「AUX」真ん中に設定してください。**(※ご注意)**
4. 送信機蓋上のボタンを長押しして、電源をいれてください。緑ランプが点灯します。
5. 「Earaku J133」スピーカーの電源を長押しして、電源を入れます。
6. 「Earaku J133」スピーカーと送信機が接続に成功した場合、「接続しました」の音声ガイドが流れます。

テレビモードの接続方法

光ファイバーケーブルでの接続方法

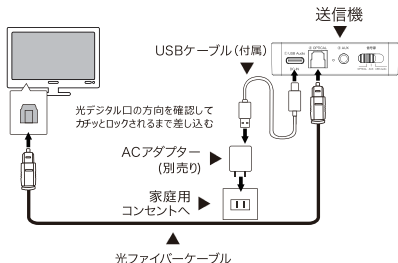

- 1.本送信機は充電式ではないため、パッケージに付属のTYPE-CケーブルでACアダプター(別売り)に接続してください。
- 2.付属の光ファイバーケーブルでテレビと送信機を接続します。
- 3.送信機上の信号源ボタンは「OPTICAL」左側に設定してください。(※ご注意ください)
- 4.送信機蓋上のボタンを長押しして、電源をいれてください、緑ランプが点灯します。
- 5.「Earaku J133」スピーカーの電源を長押しして、電源を入れます。
- 6.「Earaku J133」スピーカーと送信機が接続に成功した場合、「接続しました」の音声ガイドが流れます。

ご使用上の注意

- 煙が出る場合、異臭や異音が出る場合、すぐに電源を切る。
煙が出ないことを確認して販売元または
弊社サービスセンターにご連絡ください。
- USB端子やプラグに水分や汚れが残ったまま使用しない。
火災・感電の原因になります。
- 分解や改造をしない。
感電の原因になります。
- 調理台など油煙やお風呂場など湿気があたる場所で長時間
使用しない。
火災・感電の原因になります。
- アルコール・シンナー等の引火性溶剤の近くで使用しない。
引火性溶剤が本機内部の電源部品などに接触すると、
火災や感電の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所に設置しない
ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因となります。
- [薬物厳禁]合成洗剤・ベンジン・シンナー等で外装をふかない、
また、接点復活剤を使用しない。
外部が傷んだり、部品が溶解することがあります。
- 完全防水タイプではないので浸水に注意する。
商品故障の原因になります。

テレビモードの接続方法

アフターサービス

上記質問に当たらない場合、QRコードをスキャンして、お問い合わせ内容をご記入ください。

初期不良が発生した場合は、迅速に交換など対応いたします

Email: support@earaku.com

営業時間: 平日10:00~18:00(土日祝日、年末年始を除く)

