

A801

通話専用 Bluetooth ヘッドセット

取扱説明書



- この度は弊社のA801 Bluetoothヘッドセットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品は空気伝導方式であり、骨伝導ではありません。
空気伝導方式が気になる場合は、弊社までご連絡ください。
無条件で全額返金いたします。
- ご使用前に、取扱説明書を必ずよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
- お読みいただいた後も、大切に保管してください。

1.パッケージ内容



①ヘッドセット本体



②日本語取扱説明書



③専用充電ケーブル

※欠品や破損があった場合は、以下のサポートページへご連絡ください。



サポートページ

- Bluetooth接続の不具合
- 耳に当たって痛みを感じる
- マイクの不調
- 充電ケーブルの紛失

ご使用中に不明な点や気になる点がございましたら、どうぞお気軽に弊社までお問い合わせください。また、製品についてご意見やご要望がございましたら、ぜひお聞かせください。
問題解決やサービス向上のために全力で対応いたします。

2.装着方法

Bluetoothヘッドセットを首の後ろに掛け、両側のスピーカーを耳の周囲の骨に当て、快適な装着角度に調整してください。
その後、マイクの位置を調整してください。個人差により装着感が異なる場合があります。装着感が改善しない場合は、
弊社までご連絡ください。無条件で全額返金いたします。



(※注意：スピーカーを耳に入れないでください。)


3. 製品仕様

モデル	A801
Bluetooth 規格	V5.3
Bluetooth接続距離	≤10M
周波数特性	2.402GHz-2.480GHz
バッテリー容量	180mAh
音楽再生/通話時間	8-10時間 (80%以下音量)
充電時間	2時間
充電電圧	Dc 5V
重量	32 g ±2g
防水性能	IPX5

ご注意

- 最大通信距離、充電時間、再生・通話可能時間、待機可能時間は目安であり、使用状況によって異なる場合があります。
- 初めてご使用の際は、十分に充電してからお使いください。
- 家庭用コンセントで充電する場合はUSB充電AC電源アダプター(別売)をご利用ください。
- 長期間使用しない場合は、安全のため定期的に充電してメンテナンスを行ってください。
- 強い電磁波を発生する電子機器（コードレス電話、テレビ、電子レンジなど）や電波の弱い環境では、Bluetooth接続の安定性に影響を及ぼす場合があります。

4.ボタン説明

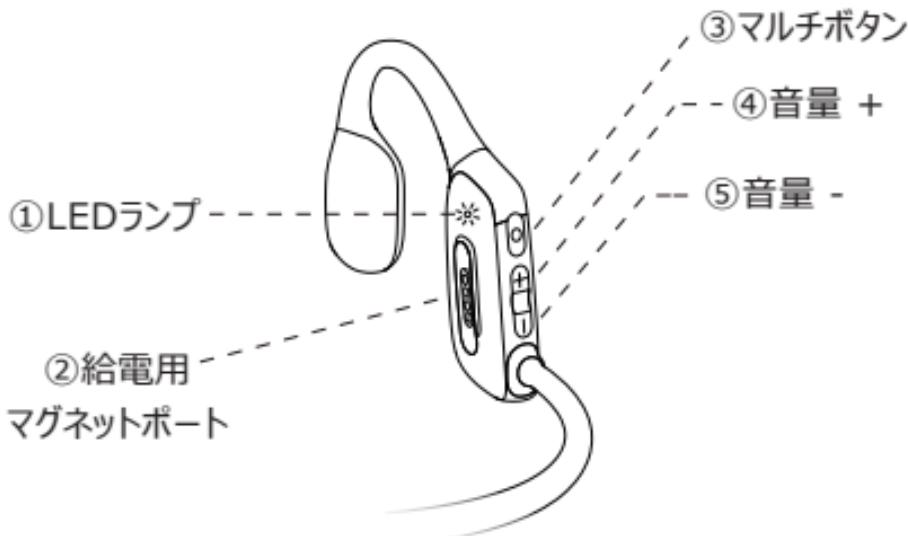

5.操作説明

● 電源オン/オフ

- ① 電源オン：電源オフの状態でマルチボタンを約3秒間長押しすると、LEDランプが白色に点滅します。Bluetoothヘッドセットから音声ガイダンス「電源が入りました」が流れます。
- ② 電源オフ：電源オンの状態でマルチボタンを約3秒間長押しします。緑色のLEDランプが点滅し、電源が切れます。同時にBluetoothヘッドセットから音声ガイダンス「電源が切れました」が流れます。

● ペアリング/接続方法

- ①電源をオンにすると、LEDランプが白と緑に点滅し、ペアリングモードになります。接続デバイスとのペアリングをお待ちください。
- ②ご使用の機器の取扱説明書を参照し、Bluetooth機能を有効にしてください。
※iPhoneの場合は「設定」→「一般」→「Bluetooth」→ON。
- ③ペアリング可能な機器を検索してください。しばらくすると、検索結果に「A801」が表示されます。
(「A801」が表示されない場合は、ご使用の機器でBluetoothを一度オフにしてから再度お試しください。)
- ④機器に正常に接続されると、Bluetoothヘッドセットから音声ガイダンス「Bluetooth接続しました」が流れます。




②音量調整：Android機種では、モバイル側で音量調整が（**非同期の解消**）できない場合があります。以下の手順で設定してください。

ペアリングリストの「A801」から「設定（⚙️）」をタップ。「携帯電話と音量を同期」をOFFからONに切り替えます。これで音量が同期されます。

● オンラインソフトでの音量調整

オンラインソフト（Zoom、Teamsなど）でヘッドセットから音量調整ができない場合は、ソフトのオーディオ設定をご確認ください。下記画像を参考に、適切な設定を行ってください。

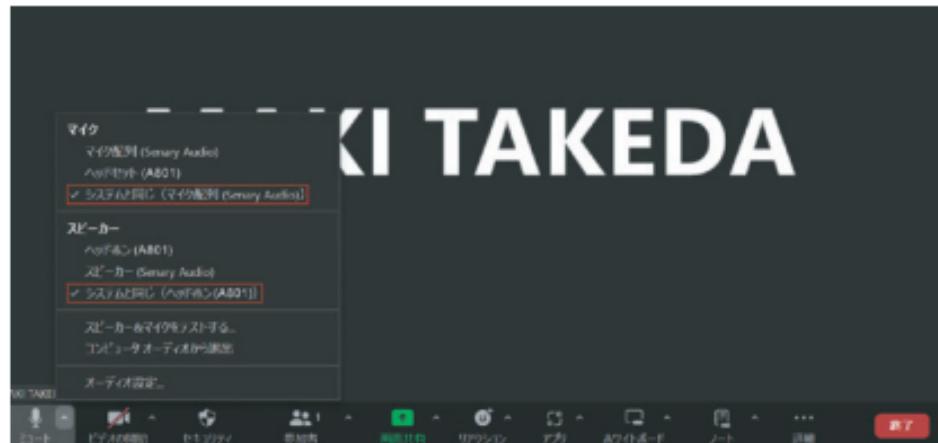

ご注意

オンラインソフト使用時、ヘッドセット本体にマイクミュート機能はありません。ソフトウェア側でミュート設定を行ってください。

● ボタン操作説明

(※ご注意：携帯電話のみ対応します。)

機能	操作方法
一時停止 / 音楽再生	マルチボタンを一回短押し
電話応答/切る	マルチボタンを一回短押し
通話拒否	マルチボタンを連続 2 回短押し
音量+/音量 -	音量+を一回短押し/音量-を一回短押し
曲送り/曲戻り	音量+を2 秒間長押す/音量-を2 秒間長押し
Siriオン	マルチボタンを連続 3 回短押し
Siriオフ	マルチボタンを連続 3 回短押し

●マイクミュート機能

音量"-ボタンを長押しすると「ドン」という音が鳴り、マイクがミュートになります。解除する場合も音量"-ボタンを再び長押ししてください。

※パソコンでの通話時はミュート機能が利用できません。


● 充電方法

同梱の充電ケーブルを使用してください。

"DC 5Vのアダプターをご利用ください。

充電中：LEDライトが緑色に点灯

充電完了：LEDライトが白色に切り替わります。"

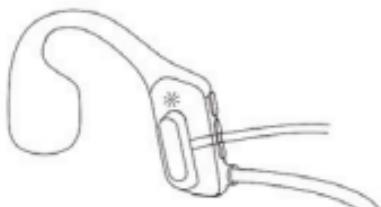

● 電池の残量確認

イヤホンの電池残量が10%以下になると、緑色のLEDライトが30秒ごとに3回点滅し、警告音とともに音声「バッテリーが少なくなりました。充電してください。」が流れます。早めに充電を行ってください。

電池残量が完全になくなると、音声ガイダンス「電源が切れました」が流れ、イヤホンの電源が自動的にオフになります。

※長時間、音量100%で使用すると、音楽再生/通話時間が6時間以下になる場合があります。

※高音質を確保するため、高音・低音をバランス良く調整していますが、大音量では多少音漏れが生じる場合があります。

※スマートフォンの画面にイヤホンの電池の残量を示すアイコンが表示されます。


A : イヤホンの残電

B : 100%

C : 70%

D : 50%

E : 10%以下（要充電）

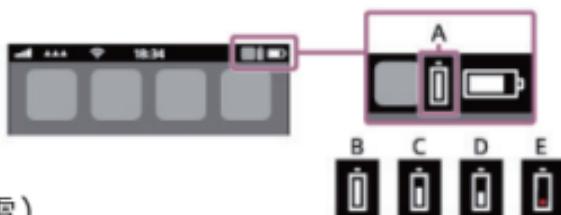


● リセット方法

（※Bluetooth接続ができない場合は、イヤホンのペアリング情報をクリアしてください。）

電源オフの状態でマルチボタンを10秒間長押しすると、ペアリング情報がクリアされます。

10秒間長押す

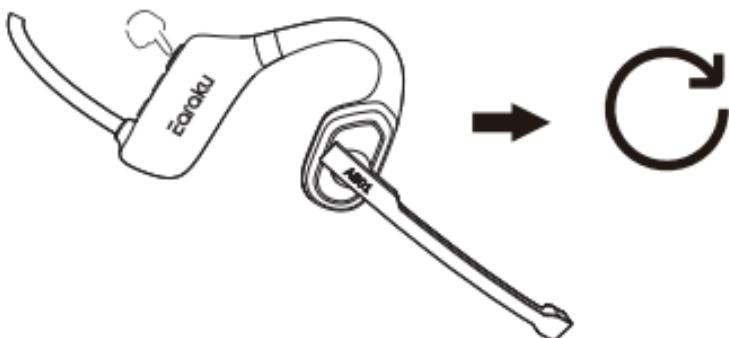

6.安全にご注意

(※ご使用の前に、この「安全にご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。)

- 1.イヤホンを長時間使用すると難聴の原因となる場合があります。
適度な時間でのご使用をお願いいたします。
- 2.音量が高すぎると耳に損傷を与える恐れがあります。音量は安全
レベル範囲内に調整してください。
- 3.長時間使用しない場合は、乾燥した場所に保管してください。
- 4.分解や改造は絶対に行わないでください。故障、火災、感電の原
因となる恐れがあります。
- 5.怪我や故障の原因となるため、本体に強い衝撃を与えないでくだ
さい。
- 6.鋭利なもので刺さないでください。破裂・発熱等の恐れがあります。
- 7.乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 8.イヤホン使用時はどの音量でも周囲の環境音を感知しづらくなりま
す。安全のため適切な音量に調整してください。

7.通常の保証期間：12ヶ月

ご購入日から12ヶ月間の安心保証が付いています。万が一、商品に関してご質問や問題がございましたら、お客様サービスセンター（[2ページ参照](#)）またはご購入の販売店にご連絡ください。

8.無償保証延長期間：18ヶ月



無償保証延長サービスに登録いただくと、通常の保証期間（12ヶ月）に加え、保証期間を18ヶ月に延長できます。



- (1) 中古でご購入いただいた商品は対象外となります。
- (2)ご購入日から1ヶ月以内に登録が必要です。未登録の場合は通常の12ヶ月保証となります。

9.保証規定

1)保証期間内の保証について

保証期間内（通常保証：12ヶ月間、保証延長：18ヶ月間）において、正常な使用状態でのご利用に限り、品質を保証します。保証期間内に故障が発生した場合は、お客様サービスセンター（[2ページ参照](#)）またはご購入の販売店にご連絡ください。

2)以下の場合は保証期間内でも有償修理となります。

- (1)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- (2)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (3)天変地異、公害、異常電圧、その他の外部要因による故障や損傷の場合。
- (4)譲渡や中古販売、オークション、転売などで購入された場合。

3)以下の場合は保証対象外となります。

お客様ご自身による改造または修理が行われた場合。

4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接的、間接的な損害については保証いたしません。

5)本製品使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損に対する補償はいたしかねます。